

Produkt introduksjon

Dashcamera fra ConnectED er et kamera som kan ta opp video og lyd mens du kjører. Med dette kameraet kan du dokumentere hendelser i trafikken samtidig som du har fokus på veien. I tillegg så kan det ta opp en fantastisk utsikt om det er ønskelig når man er på tur.

For å kunne bruke produktet korrekt, vennligst følg installasjon- og brukerguide for optimal opplevelse.

Før bruk:

1. Vennligst bruk original «high-speed class 10 TF» minnekort til å lagre opptak. Andre typer minnekort er ikke nødvendigvis kompatibelt med enheten. Enheten støtter opptil 256GB TF minnekort.
2. Du må først formatere minnekortet når du skal bruke denne enheten for første gang. Om minnekortet har andre videoer eller bilder lagret vil den ikke bli lest av enheten.
3. Pass på slik at minnekortet blir satt inn korrekt. Ved feil innsetting kan både minnekortet og enheten bli skadet
4. Om en bruker strøm fra 12v lighter uttak, må man ta denne ut når man stopper bilen. Ved oppstart av bilen kan det bli for stor belastning for enheten om denne står i. Sett strømmen inn i 12v etter at bilen er startet.
5. Denne opptaksenheten er laget spesifikt for bruk innvendig i bil. Får enheten strøm fra en konstant strømkilde i bilen, kan bilens 12v tappes for strøm over tid. Vedlikeholdslading kan være nødvendig.
6. Denne enheten tillater kun bruk av 5V 1A original strømadapter. Vennligst IKKE bruk andre USB kabler eller andre ladere. Dette kan skade enheten permanent.

Informasjon



Funksjoner

1. Strøm av/på
2. SD Card slot
3. Holder
4. Type-C Ladeport
5. Skjerm

Strøm av/på knapp funksjoner


1. Hold inn knappen i mer enn 3 sekunder for å skru på/av enheten
2. Raskt trykk – 1 sekund; for å velge imellom 3 alternative
 - Opptak mens man kjører
 - Video APP QR kode
 - Klokke/tid

Koble på WiFi

1. Skru på enheten med på/av knappen i 3 sekunder. Trykk på samme knapp raskt/1 sekund for å komme til APP QR Kode funksjonen, scann så QR koden.




Alternativt søk opp appen «GoLook» i App store for IOS eller Google Play Store som vist nedenfor

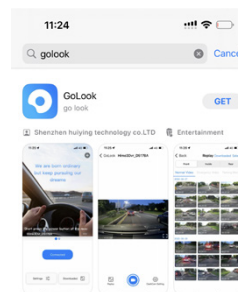


2. Åpne appen og klikk: Add Camera -Next.




3. Søk etter «HiDvr-784-FF03» som Wifi/WLAN nettverk på din telefon.

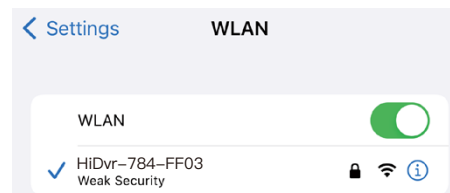

4. Skriv inn passordet "12345678" slik at telefonen kobler seg sammen med kameraets wifi.

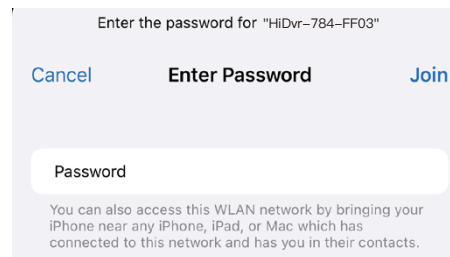


5. Åpne så "Golook" appen på din telefon for å fjernstyre enheten som vist nedenfor.

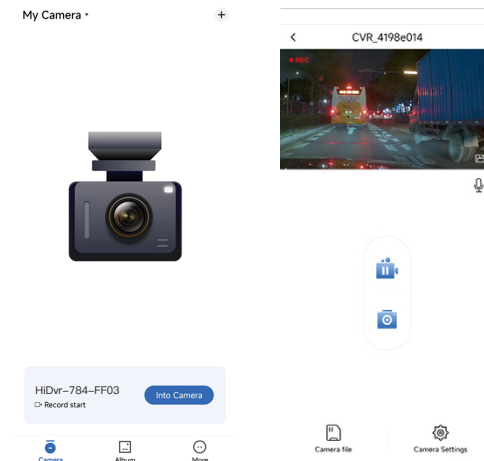

Hovedfunksjonen er som følger:

1.1 Opptak

Trykk på dette  ikonet for å skru på opptaksfunksjonen

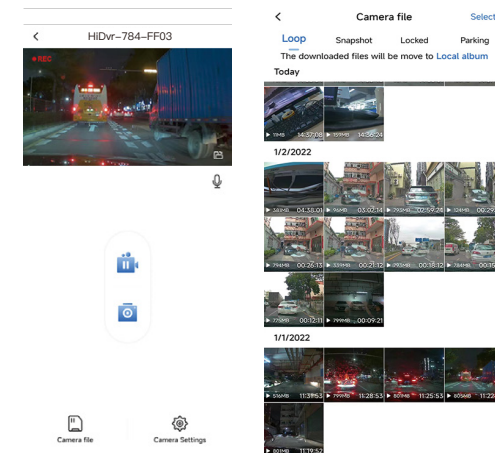

1.2 Bilde

Trykk på dette  ikonet for å ta et bilde.

1.3 Spill av opptak

Trykk på dette  ikonet i hovedmenyen for å komme til lagrede videoer.

1.4 Vis bilde

Trykk dette  ikonet for å komme til lagrede bilder.

1.5 Settings

Trykk på dette  ikonet for å komme inn I hovedmenyen/settings som vist nedenfor.



Om G-Sensor er ON, vil filen være beskyttet mot å bli overspilt. I tillegg vil enheten ha konstant opptak om Parking Monitor og Motion Detect er ON. Dette vil fylle opp minnekortet raskt.

4) Minnekortet bør formateres manuelt 2-3 ganger pr måned for å være sikker på at all lagringsplass er frigjort. Dette gjelder låste filer, slik som nevnt i punkt 3.

Q: Hvorfor går enheten på «auto on & off» konstant?

A: Vennligst sjekk i MENU om Parking Monitor og G-Sensor funksjonene er på (ON). Normalt om Parking Monitor er på (ON) vil enheten automatisk starte opptak om den oppdager rystelse, og gå automatisk av (OFF) etter en gitt tid. G-Sensor på (ON) vil låse dette opptaket for å unngå overspilling, og må slettes manuelt. Slå begge disse funksjonene av (OFF) og prøv igjen. Samtidig sjekk om Motion Detect er på (ON), da denne vil starte automatisk opptak ved bevegelse. Slå av (OFF) om ønskelig.

Q: Hvorfor fryser bildet på enheten når den tar opp?

A: Vennligst sjekk at minnekortet brukt er et originalt High Speed Class 10. Brukes et annet, som f.eks Class 4 eller class 6 vil enheten tro at minnekortet er fullt eller få feil ved avlesning, og bildet vil fryse under opptak. Alternativt bytt til et nytt, formatert High Speed Class 10 kort Ved fortsatt problem, ta kontakt med forhandler for oppdatering av Firmware.

Q: Hvorfor er opptakene fra min enhet uklare?

A: Vennligst sjekk at enheten er stilt inn på korrekt opptak. Gå inn på MENU settings, og velg mellom 4K, 2K, 1080P, 720P eller VGA. Anbefales å bruke 1080P som standard. Lavere enn dette så vil video og bildekvalitet forringes. Kameraet er også påvirket av lysmengde, tåke og regn.

NB: Vi reserverer oss retten til å justere/ modifisere enhetens bade firmware og spesifikasjoner uten varsel.



Brukermanual



EDVR3000



Det avkryssede søppelbette symbolet indikerer at dette er elektronikk som ikke kan resirkuleres. Enheten og dets tilbehør skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men skal resikuleres som EE-Avfall i egen beholder eller på deponeringsplass. Det er uten kostnad å levere EE-avfall på godkjent deponeringssted. Ref: WEEE-direktivet (2012/19/EU) og direktivet om batterier og akkumulatorer (2006/66 /EF). Riktig avhending av enheten forhindrer at den og tilbehør (som strømforsyninger, ledninger) blir feilaktig håndtert. Feilhåndtering av avfall er underlagt straffer fastsatt etter Avfallsforskriften.

