



DAB/DAB+ integrering for Toyota/Lexus

ND600

Brukermanual


(29.08.2019)

Betjening – Radio med touchskjerm

DAB velges som kilde ved å trykke på «DAB» ikonet i hovedmenyen.

Ved første gangs bruk må man gjøre ett kanalsøk. Dette gjøres på følgende måte:

- Trykk på knappen merket «Update» (7), Radio'en vil nå gjøre ett komplett søk etter alle tilgjengelige DAB/DAB+ stasjoner. Etter endt søk så vil den første tilgjengelige stasjonen spilles av. Man kan nå bla i alle kanaler ved å benytte Track-knappene (8).
- Man kan lagre inntil 6 favoritt-stasjoner. Dette gjøres ved å først bla frem til ønsket kanal, og deretter å holde den ønskede lagringsplassen (1-6) inne i to sekunder. Radio'en vil kvittere med en kort pipetone og den aktuelle stasjonen er nå lagret på valgt plass.

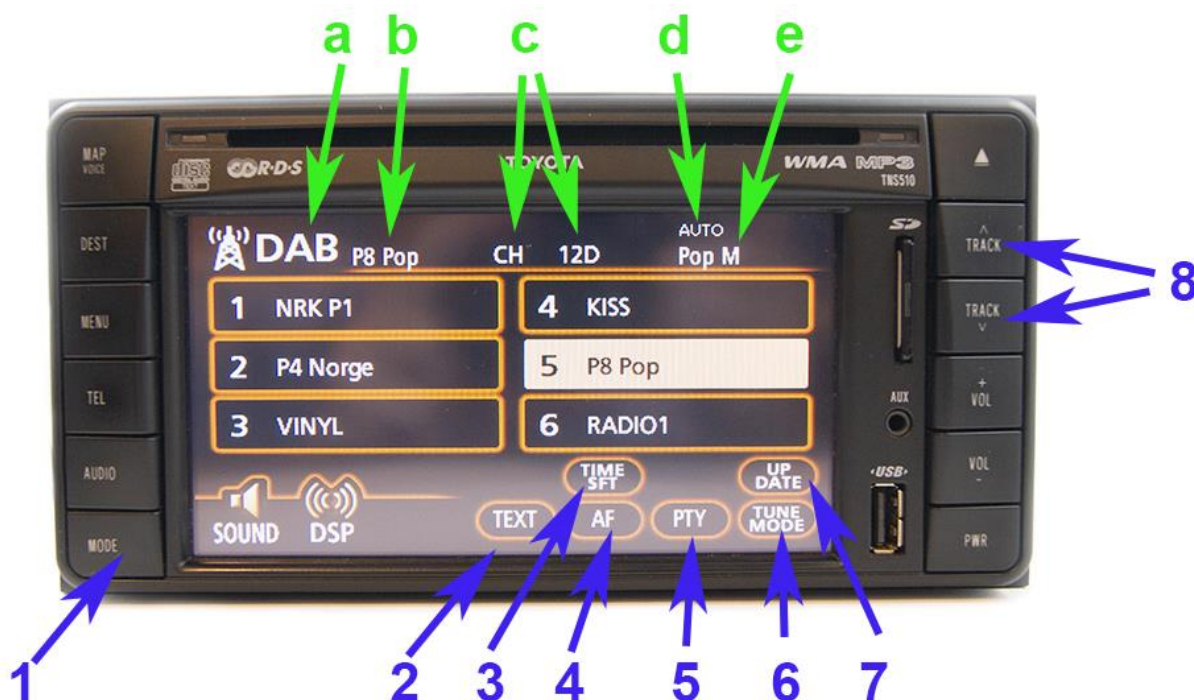

- a. Aktuell lydkilde.
 - b. Aktuell DAB-stasjon.
 - c. Multiplex/Blokk
 - d. Auto/Manuell søkemodus
 - e. PTY-informasjon
1. MODE - Gir tilgang til hovedmeny.
 2. TEXT – Gir utvidet info om valgt stasjon.
 3. TIME SHIFT – Knapp ikke i bruk*
 4. AF – Knapp ikke i bruk*
 5. PTY – Stasjonskategori.
 6. TUNE MODE – Automatisk eller Manuelt søk.
 7. UPDATE – Gjør ett nytt søk etter stasjoner.
 8. TRACK +/- - Neste eller forrige stasjon.

*NB!


- TIME SHIFT funksjonen er ikke i bruk, og knappen har dermed ingen funksjon.
- Alternativ Frekvens (AF) knappen er ikke i bruk, da denne funksjonen er satt permanent aktiv.
- TA (Trafikk Meldinger) kan aktivere/deaktiveres ved å benytte TA-knappen i hovedmenyen.

Betjening – Radio uten touchskjerm

DAB aktiveres som kilde ved å trykke to ganger på «AM/DAB» knappen.

Ved første gangs bruk må man gjøre ett kanalsøk. Dette gjøres på følgende måte:

- Trykk og hold knappen merket «AST» (2) inne i 2 sekunder. Radio'en vil først kvittere med ett pip, og vil deretter gjøre ett komplett søk etter alle tilgjengelige DAB/DAB+ stasjoner. Etter endt søk så vil den første tilgjengelige stasjonen spilles av. Man kan nå bla i alle kanaler ved å benytte Track-knappene (1).
- Man kan lagre inntil 6 favoritt-stasjoner. Dette gjøres ved å først bla frem til ønsket kanal, og deretter å holde den ønskede lagringsplassen (1-6) inne i to sekunder. Radio'en vil kvittere med en kort pipetone og den aktuelle stasjonen er nå lagret på valgt plass.

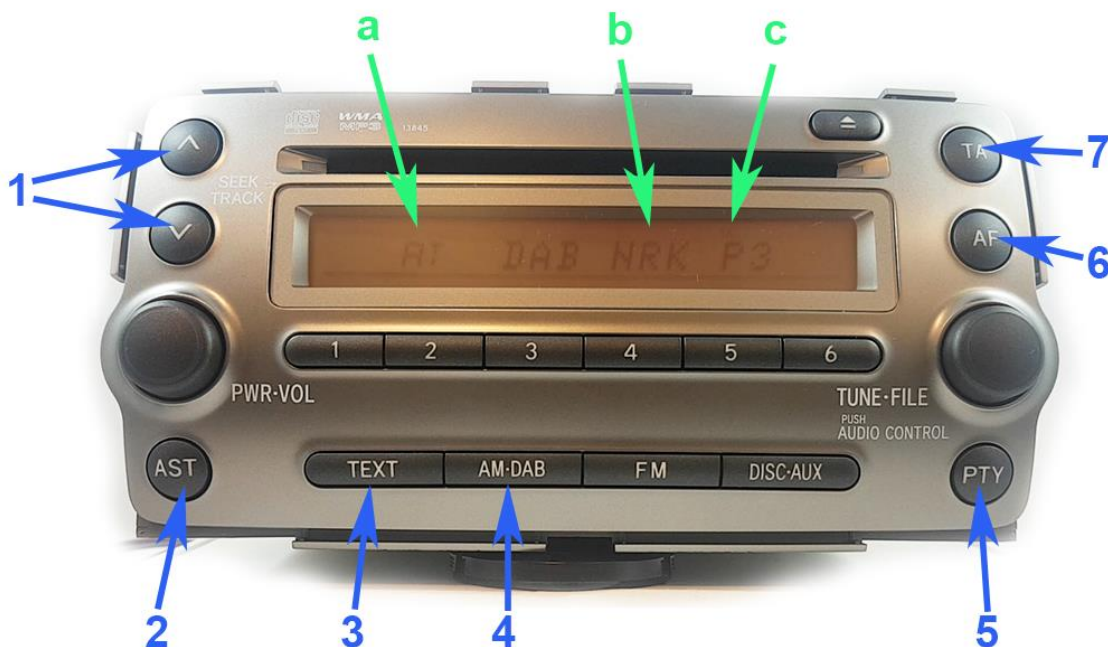

- a. Automatisk (AT)/Manuelt (MT) søk
 - b. Aktuell DAB-stasjon.
 - c. Trafikk meldinger (TA) av/på.
- 1. TRACK +/- - Neste eller forrige stasjon.
 - 2. AST – Automatisk (AT)/Manuelt (MT) søk
 - 3. TEXT (DISP) - Gir utvidet info om stasjon.
 - 4. AM/DAB kildevalg.
 - 4. PTY – Stasjonskategori.
 - 5. AF - Knapp ikke i bruk*
 - 6. TA - Trafikk meldinger av/på.

*NB!

- Alternativ Frekvens (AF) knappen er ikke i bruk, da denne funksjonen er satt permanent aktiv.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner	
DAB	Premium integrert DAB-modul
Antenne inngang	
Antenne	Passiv og aktiv antenne støttes (FAKRA)
Frekvensområde	Band III (174-240 MHz)
Strøm	
Strømstyrke	12 V (+10,5 - 14,8V)
Strømtrekk	1.8 W
Vekt og dimensjoner	
Dimensjoner	133mm x 82mm x 25mm
Vekt	260g

