



LYDPAKKE TIL HYUNDAI KONA 2018-

(med Krell lydsystem)



Monteringsanvisning

Hyundai Kona 2018-
Plug & Play lydpakke



Nødvendig verktøy




- Stjernejern
- Kile for å løsne plastpaneler



I pakken



Musway D8v3
(Ferdig konfigurert)

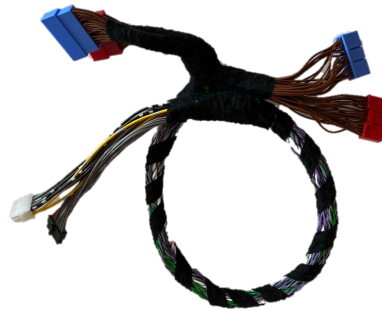

Plug & Play kabelsett



Monteringstid

Estimert monteringsstid er 30 minutter på denne pakken. Tidsbruk kan variere etter erfaring og kunnskapsnivå.





Monteringsanvisning


Hyundai Kona 2018-
Plug & Play lydpakke

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.

**Original forsterker
Bak sidepanel**

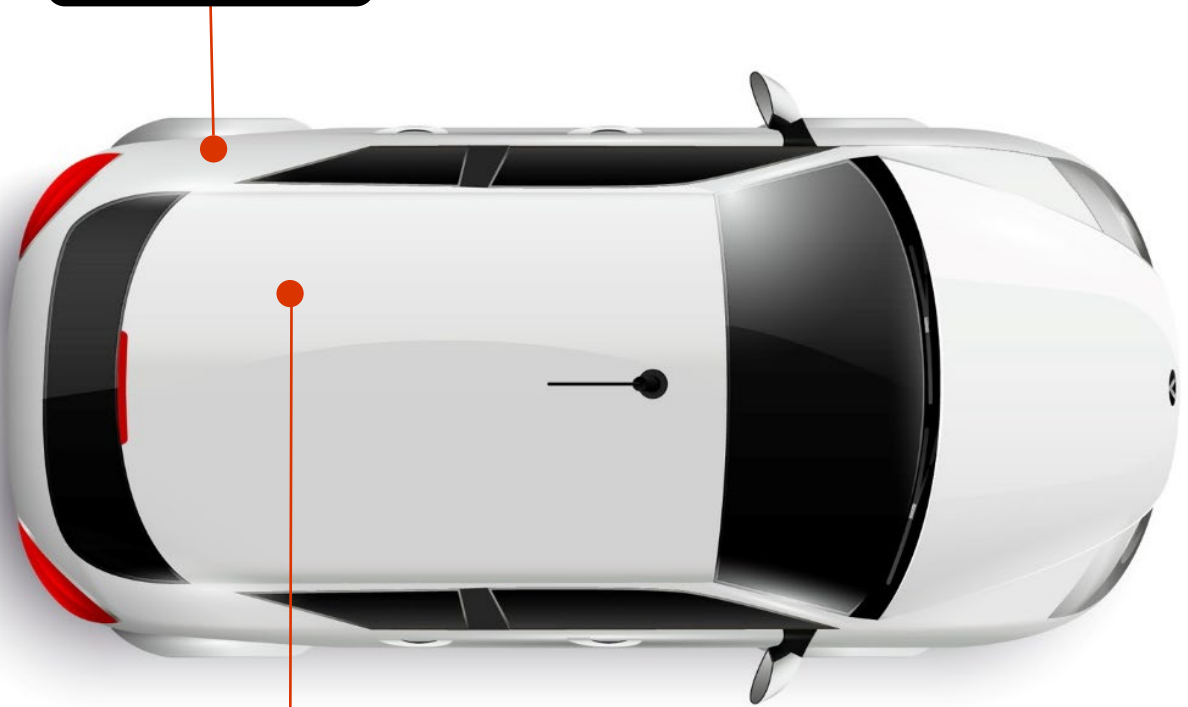

**Musway Forsterker
plasseres under gulvplate**




Monteringsanvisning

Hyundai Kona 2018-
Plug & Play lydpakke

2

Oversikt

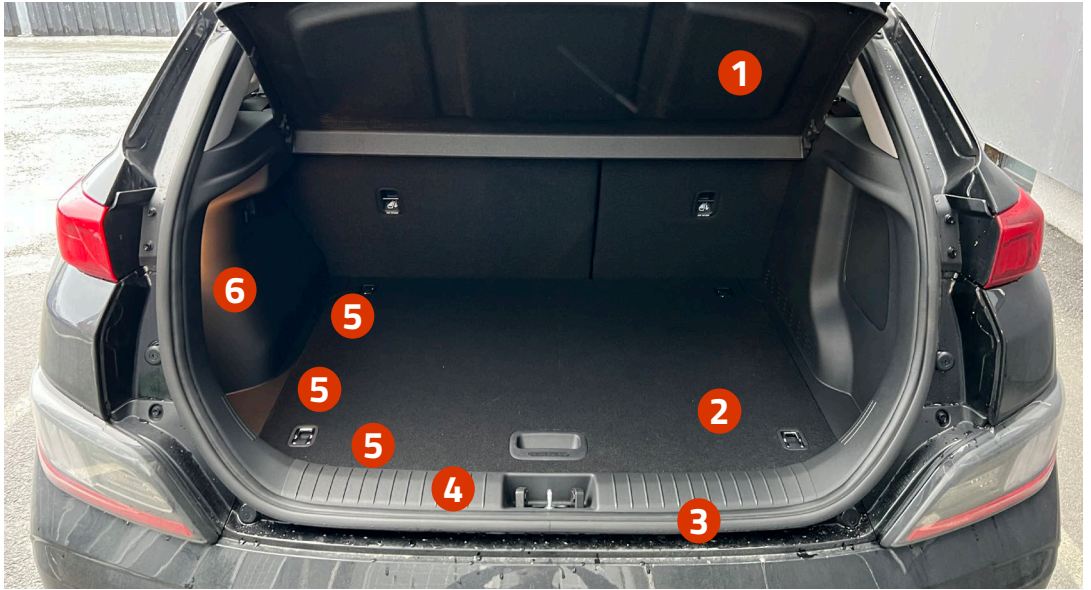

3

Demontering

1. Ta ut hattehyllen
2. Ta ut gulvplaten
3. Løsne gummilisten i nedre kant
4. Demonter bakre bagasjeromsdeksel (den er klipset fast)
5. Skru ut de 3 stjerneskrueene som vises når platene som beskrevet over er fjernet.
6. Ta ut sideplaten. (den er klipset fast)



Monteringsanvisning

Hyundai Kona 2018-
Plug & Play lydpakke

4 Original forsterker

Trekk ut pluggene av forsterkeren i bilen og monter Plug & Play kabelsettet mellom pluggene og forsterkeren.



5 Oversikt



7. Forsterker plasseres under gulv med borrelås (følger med)




Monteringsanvisning

Hyundai Kona 2018-
Plug & Play lydpakke

6 Innstillinger

Kontrollsjekk at forsterkerens DIP brytere er justert som vist her.

Bryter 1-7 skal stå på 18 volt
Bryter 8 skal stå på 10 volt

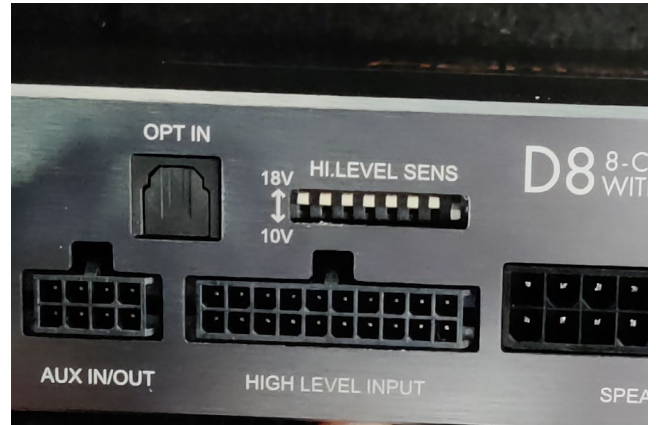

7 Test

Sjekk at alt fungerer før du monterer sammen



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 0.1