



MONTERINGSANVISNING VOLKSWAGEN CADDY MK4 2021 - >



Monteringsanvisning

Volkswagen Caddy mk4
Lydpakke



Nødvendig verktøy



Stjernejern
Flatjern
TORX



Skralle eller koppnøkkel
10mm



I pakken



Ground Zero basskasse



Musway forsterker
(Ferdig justert og koblet)



Plug & Play kabelsett



Hurtigkoblingskabel



Powerkit




Monteringsanvisning

Volkswagen Caddy mk4
Lydpakke

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.

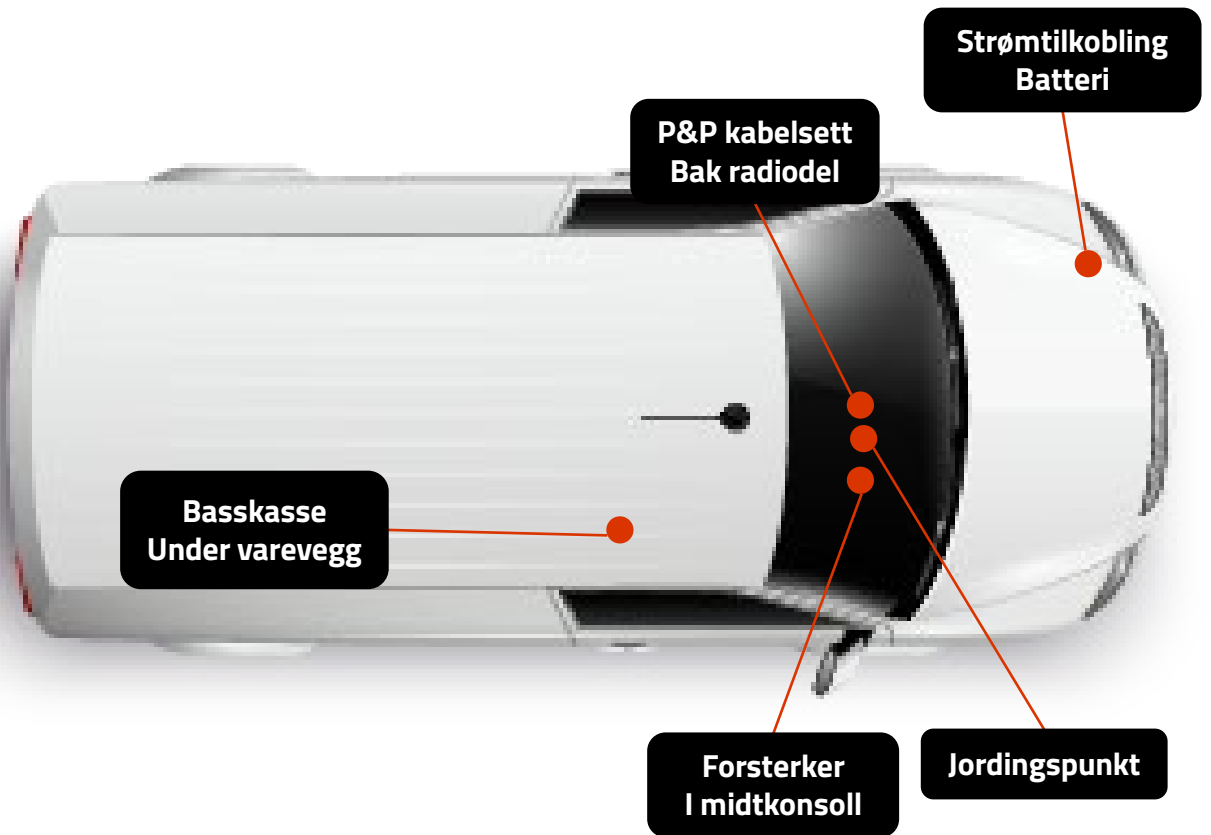



Monteringsanvisning

Volkswagen Caddy mk4

Lydpakke

2

Kabelføring

Oversikt over hvor kablene legges i bilen.



Illustrasjonsbilde

— Jordingskabel

— P&P kabelsett

— Strømkabel

— Subwoofer kabel



Monteringsanvisning


Volkswagen Caddy mk4

Lydpakke

3

Demontering

Dashborddeksler må demonteres for å komme til radioenheten.

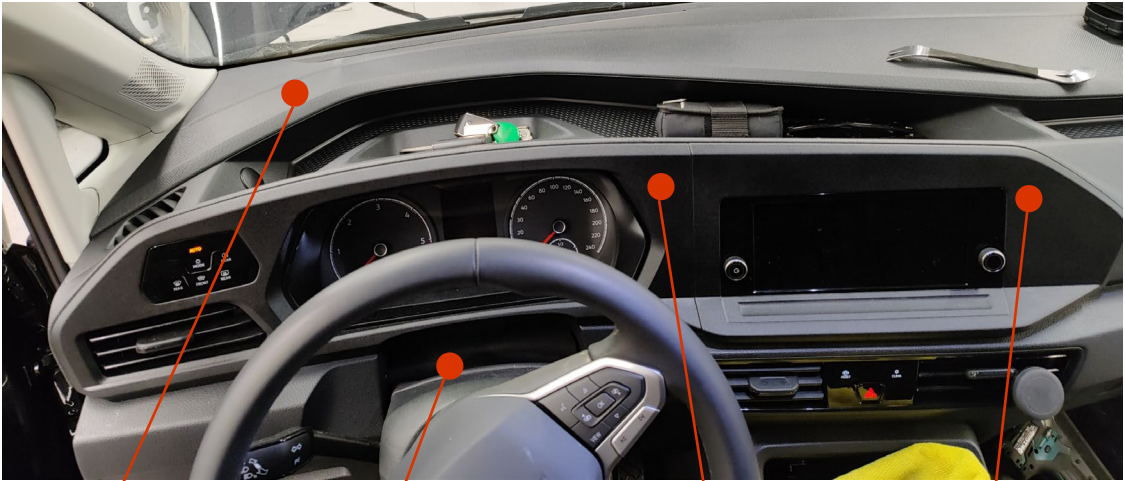

Hylle foran
speedometer

Rattstamme

Instrumentpanel

Mediaenhet






Monteringsanvisning

Volkswagen Caddy mk4
Lydpakke

4 Skru ut mediaenhet

Skru ut de 4 skruene merket med rød pil for å løsne mediaenhet (Torx 20)


Ta gjerne en klut eller lignende å dekk til dashbordet for å unngå skade

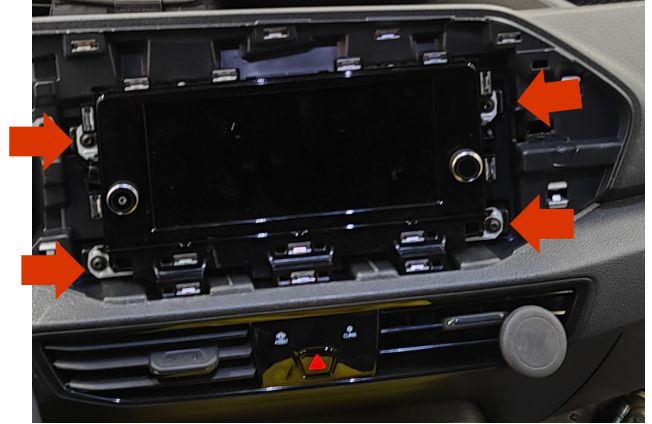

5 Løsne sidedeksel

Skru ut skruen på midtkonsolldeksel på passasjersiden. Det er skrudd med en skruer i området merket rød pil. (Torx 20)


Videre er deksel klipset (rød runding)

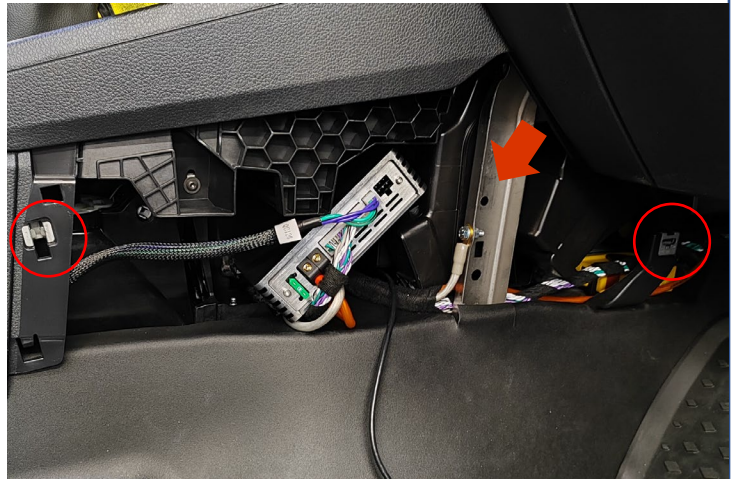

6 Strømtrekking

Det skal trekkes strøm fra bilens 12V batteri under panseret. Rett bak batteri er det gjennomføring slik at du kommer inn i kupeén rett ved pedalene.

Kabel føres så ned bak sparkeplate og føres mot og inn i midtkonsollen.

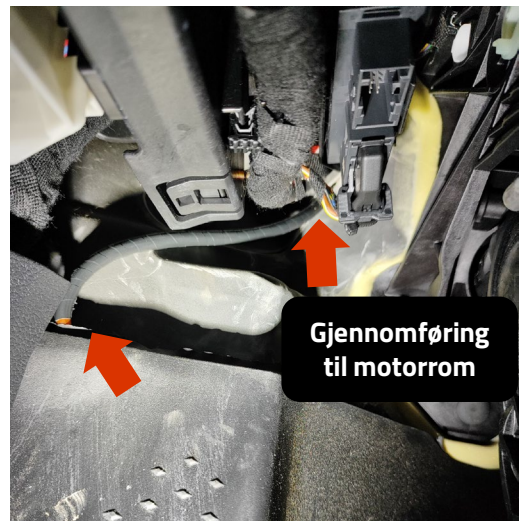




Monteringsanvisning

Volkswagen Caddy mk4
Lydpakke


7 Kobling bak mediaenhet

På baksiden av mediaenheten er det en Quadlock kontakt
Brun kontakten tas ut og erstattes av den
brune fra kabelsett. Brun fra bil settes inn i
sort kontakt på kabelsett

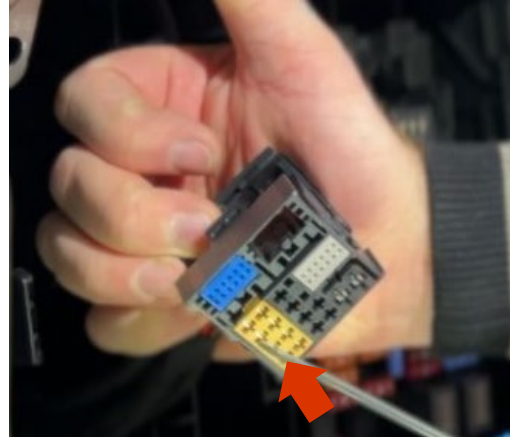


8 Trekking av kabelsett

Motsatt ende av kabelsett fra
Quadlock kontakten skal trekkes inn i
dashbordet og ned så de kommer ut i
midtkonsollen hvor de etter hvert skal
kobles på forsterkeren.

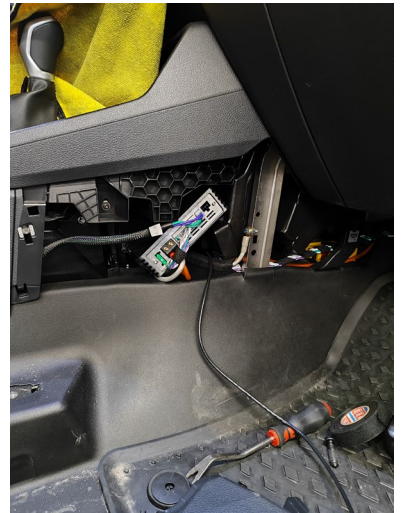

9 Kabel til Subwoofer

Kabel til subwoofer legges bakover i
midtkonsoll, slik at den kommer ut
bak passasjeret. Påse at det er nok
kabel både foran og bak til tilkobling.
På kabel er det en lapp – denne skal
være ved forsterker.
Kabel kommer ut ved rød pil.

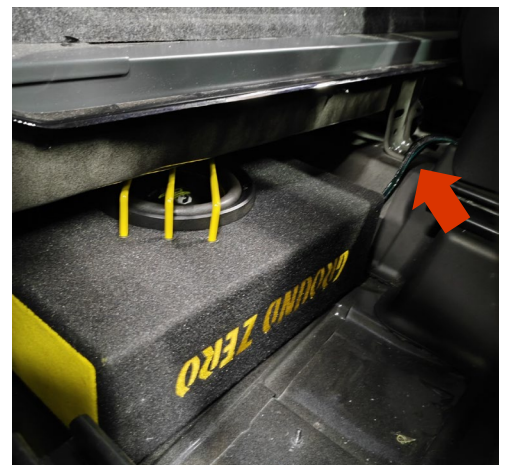



Monteringsanvisning

Volkswagen Caddy mk4
Lydpakke

10 Oppkobling subwoofer


Før subwoofer plasseres må den tilkobles. Fjern den hvite kontakten på kablen. Det er to grønne og to lilla kabler. En grønne og en lilla har en sort stripe som er minus. De helfargede er pluss. Alle fire kablene skal brukes.



Lilla = +

Bro skal stå slik

Grønn = -

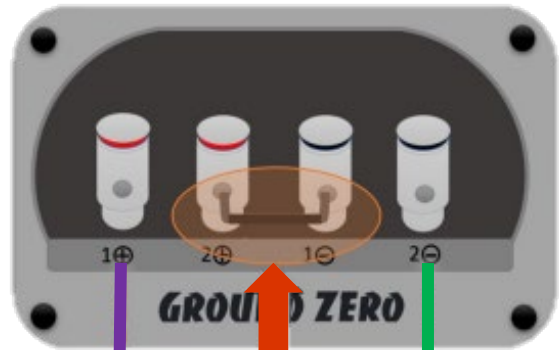

11 Plasser subwoofer

Subwoofer plasseres inn under varevegg med element pekende oppover.



12 Innstillinger på forsterker


Pass på at forsterkeren er justert som på bildet

POW ON SEL = SPK

CH1/2/3/4 = peke oppover

**POW ON SEL
Settes til «SPK»**

Skal peke rett oppover

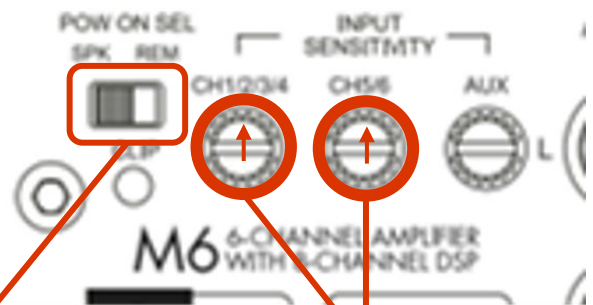



Monteringsanvisning


Volkswagen Caddy mk4

Lydpakke

13 Koble forsterker

Koble til forsterkeren

- Orange kabel (pluss)
- Hvit kabel (minus)
- P&P kabel
- Subwoofer kabel

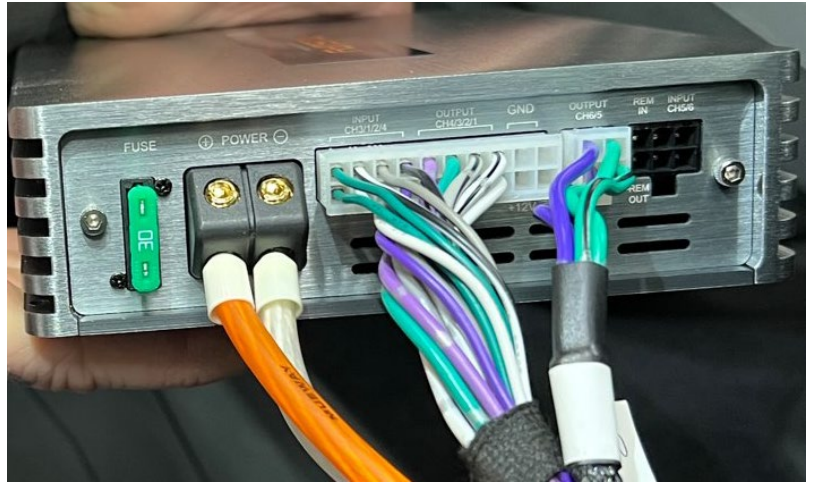

15 Tilkoble jording

Jording (minus – hvit kabel) til forsterkeren skrues fast på stålskinnen som er i midtkonsollen



16 Plassere forsterker

Forsterkeren settes på plass. Plasser den slik at det ikke er kabler som stikker ut av midtkonsollen.






Monteringsanvisning

Volkswagen Caddy mk4
Lydpakke

13 Koble på strøm

Før strømkabel kobles på skal den medfølgende sikringsholderen monteres på kabelen i motorrommet. Maks avstand fra tilkoblingspunkt 20cm. Sett inn BLÅ sikring i holderen og koble på + på batteri som vist på bildet

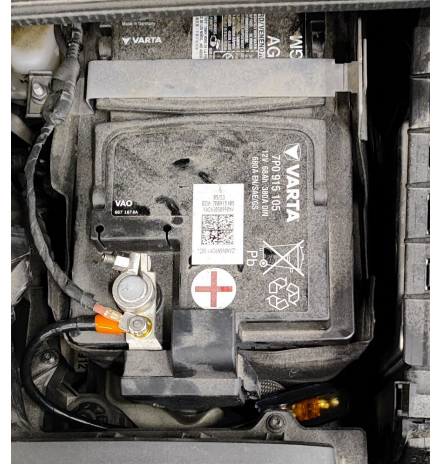

14 Test

Test lyd om alt fungerer som det skal før man monterer sammen bilen



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 1.2