



**MONTERINGSANVISNING  
LYDPAKKE  
VOLKSWAGEN TIGUAN 16-**



# Monteringsanvisning

Volkswagen Tiguan 2016-  
Lydpakke


1

## Nødvendig verktøy

- Torx T20
- Demonteringsverktøy

2

## Innstillinger på forsterker

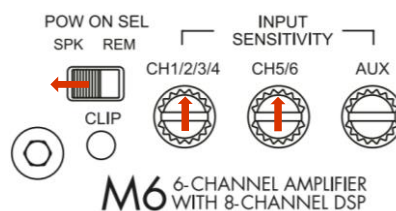

3

## Plassering

Komponentene plasseres som vist.



Forsterker  
under gulv

Subwoofer  
under gulv




# Monteringsanvisning

Volkswagen Tiguan 2016-  
Lydpakke

4

## Kabeltrekking

Vi anbefaler å legge kablene slik

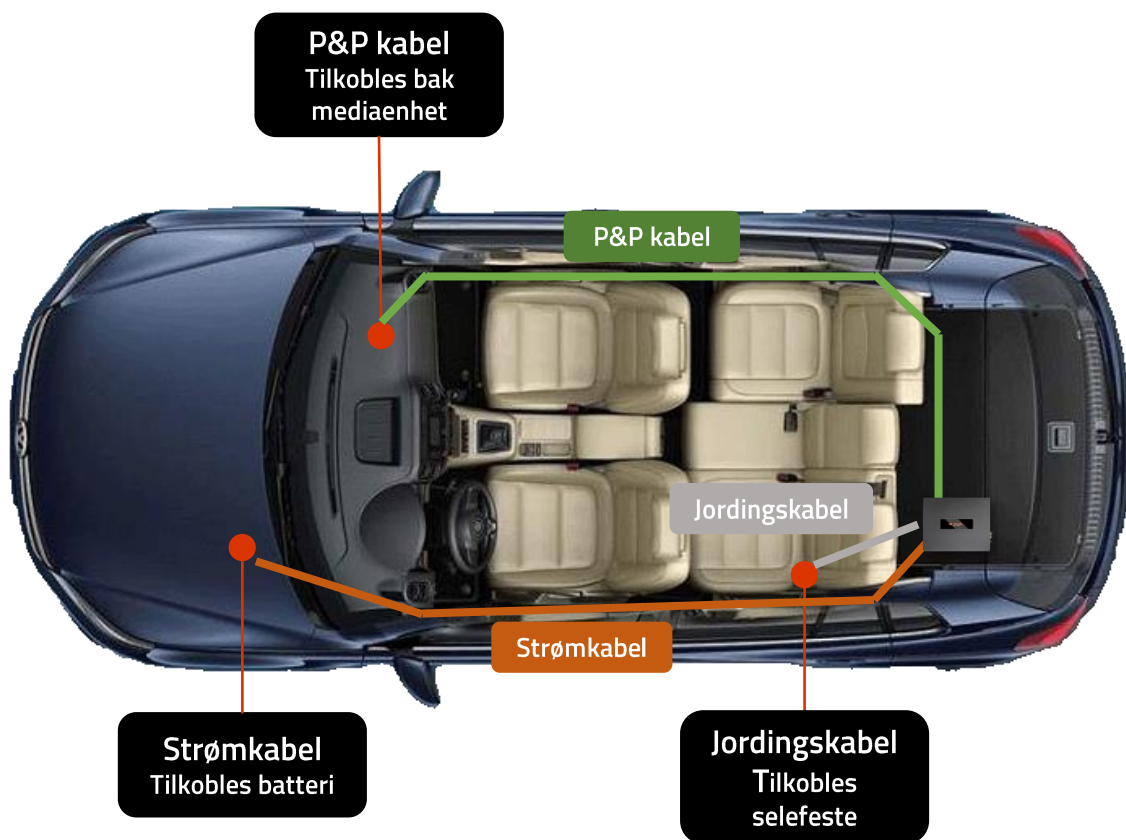

5

## Hva følger med i pakken



Subwoofer  
kabel



Musway  
M6V3EVO



Musway  
MF108Q



P&P kabelsett



Uttreks-  
nøkler



Musway  
Strøm/Jording



Borrelås  
Velcro



## Monteringsanvisning

Volkswagen Tiguan 2016-  
Lydpakke

6

### Kabeltrekking

Vi anbefaler å legge kablene slik

Sikringsholder monteres på strømkabel med kort avstand til batteripol.

Strømkabel føres inn i kupe gjennom eksisterende gjennomføring bak batteriet. Stikk hull gjennom pakningen fra dashbord og mot motorrom.

Kabel legges deretter under dørterskel list på venstre side og trekkes til bagasjerom.



Strømkabel

7

### Hva følger med i pakken

P&P kabelsett tilkobles bak den originale mediaenheten i dashbordet.



Bruk uttrekksnøklene for å ta ut mediaenheten.



## Monteringsanvisning

Volkswagen Tiguan 2016-  
Lydpakke

8

### Demontering

Vi anbefaler å legge kablene på...


Strømkabel føres inn i kupe gjennom eksisterende gjennomføring bak batteriet. Stikk hull gjennom pakning fra dashboard og mot motorrom.



9

### Tilkobling


Løsne quadlock pluggen fra mediaenheten med å trykke inn låsen og vri den opp som vist.

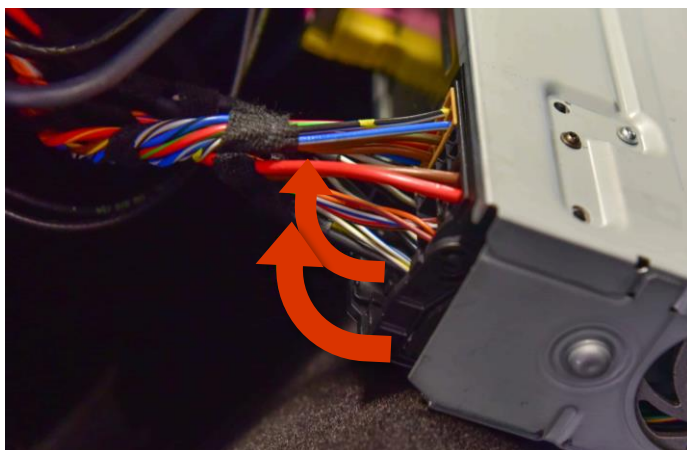

10

### Radiodel

Plugg ut Quadlock pluggen og ta ut den brune høyttalerkontakten. Erstatt den du tok ut med den brune pluggen på T-kabelsettet (MPKQSC50M)

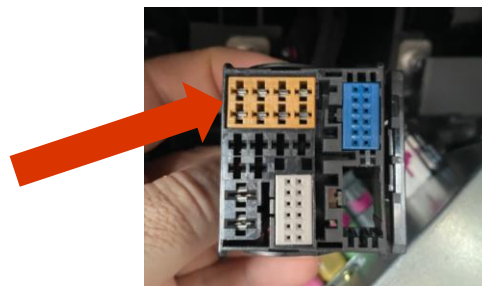




## Monteringsanvisning

Volkswagen Tiguan 2016-  
Lydpakke

11

### Tilkobling til forsterker

Kabler tilkobles slik.

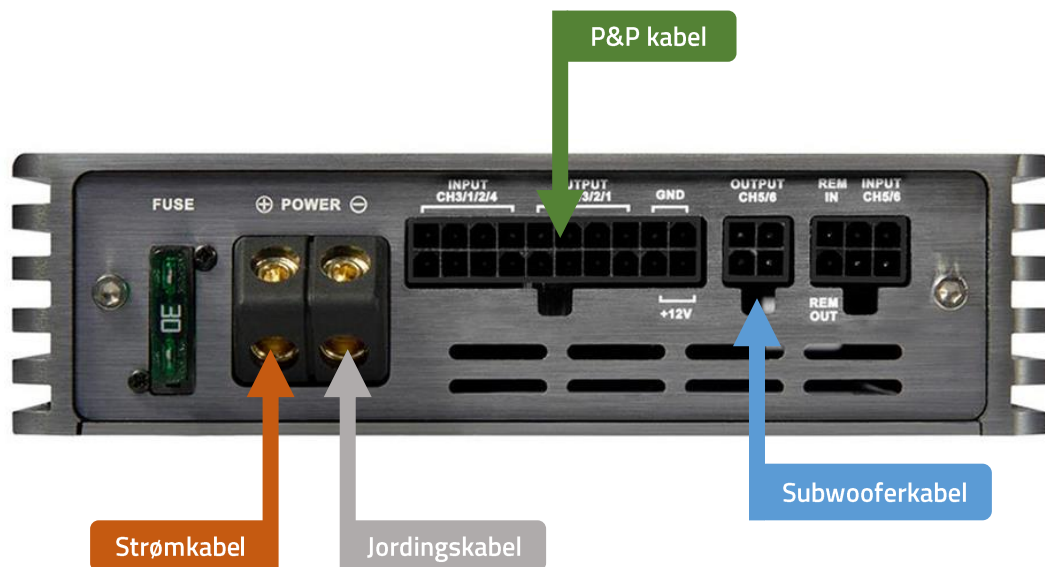

12

### Plassering og festing

Plasser forsterker på venstre side under bagasjeromsgulv og koble til.

Forsterkeren festes med den medfølgende borrelåsen.







## Monteringsanvisning

Volkswagen Tiguan 2016-  
Lydpakke

13

### Tilkobling til subwoofer

Subwooferkabel plugges enkelt i mellom forsterker og subwoofer.



14

### Fest subwoofer

Subwoofer festes med borrelås og plasseres på høyre side under bagasjeromsgulv.





## Monteringsanvisning

Volkswagen Tiguan 2016-  
Plug & Play Lydpakke

### 15 Montering og testing

Da er det testing av lyd som gjenstår. Sjekk at alt virker før alt monteres sammen.



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

**Kundesupport 48 08 08 20**



BRS manual Versjon 0.1 beta  
Manualen oppdateres så fort vi har en slik bil  
til montering hos oss.