



MONTERINGSANVISNING LYDPAKKE I MERCEDES VITO



Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke



Nødvendig verktøy



TORX T20
Plastkile (eller lignende)



Skralle eller koppnøkkel
10mm



I pakken



Gladen basskasse



Musway forsterker



T-kabelsett



Låsemutter og skive




Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.

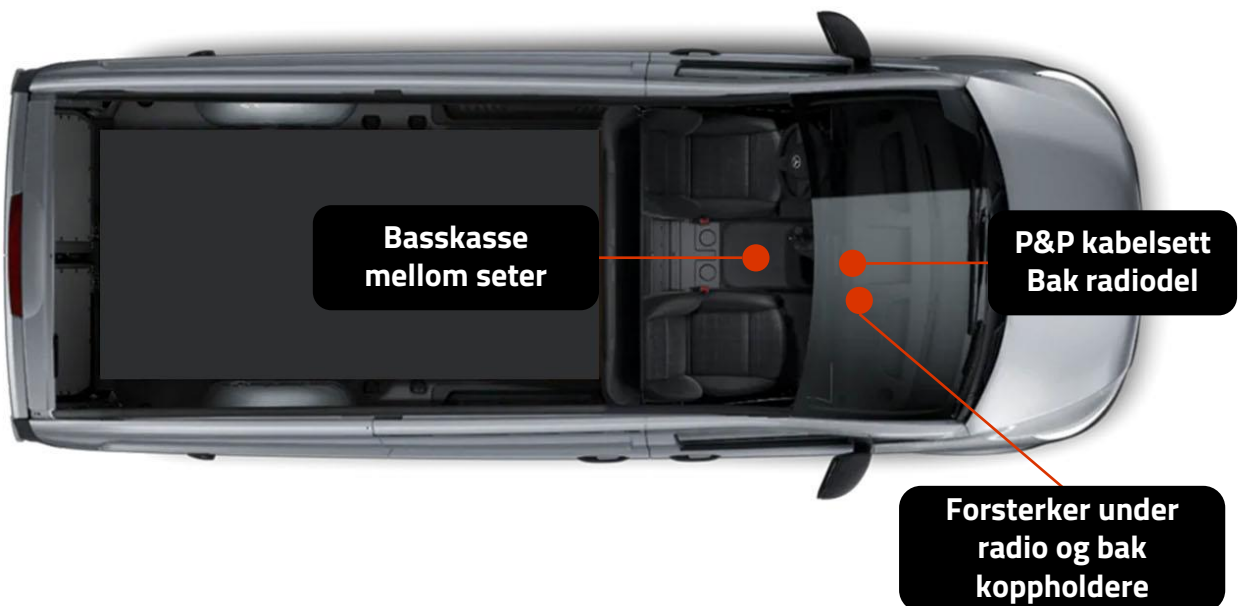

2

Demontering

Demonter deksel rundt radio ved å bruke en plastkile eller annet egnet verktøy.





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

3 Demontering

Dekselet trekkes forsiktig ut.
Pass på å ikke rykke eller trekke i ledninger som er tilkoblet klimastyring.



4 Demontering

Plugg ut alle tilkoblinger til bryterpanelet og legg dekslet til side.



5 Demontering

Koble ifra plugger på USB panel og legg til side





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

6 Demontering

Løsne nedre deksel på midtkonsoll ved å bruke en plastkile eller lignende.



7 Demontering

Demonter radio ved å skru ut de 4 skruene (Torx T20) i hvert hjørne.



8 Demontering

Quadlock pluggen bak på radioen skal kobles fra





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke


9 Demontering

Løsne Quadlock pluggen ved å vippe ut hendelen på undersiden av pluggen




10 Demontering

Demonter begge pluggene ut av Quadlock pluggen.

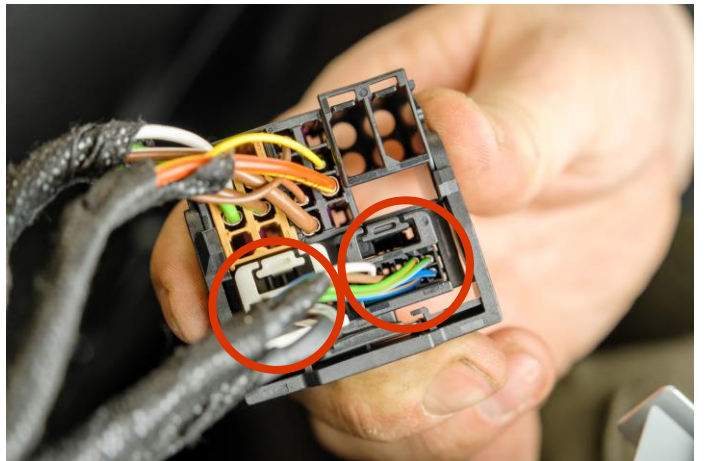

11 Demontering

Monter de inn i Quadlock pluggen (T-kabelsett) som følger med lydpakken.

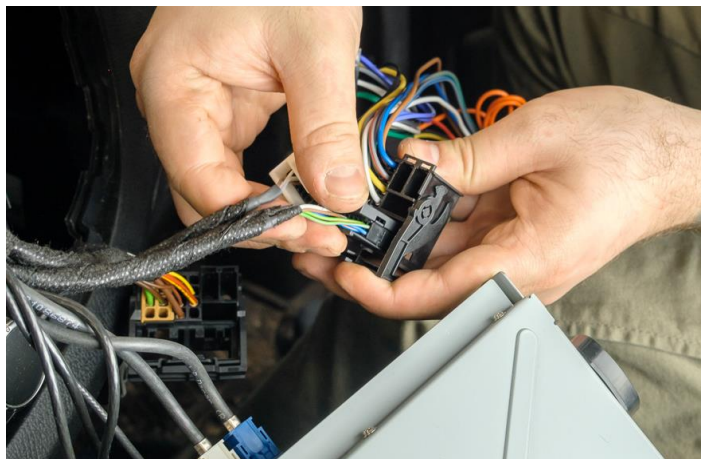




Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

12 Montering

Plugg Quadlock (T-kabel) i radio og i pluggen som ble demontert.


Dette passer kun en vei og kan ikke monteres feil.

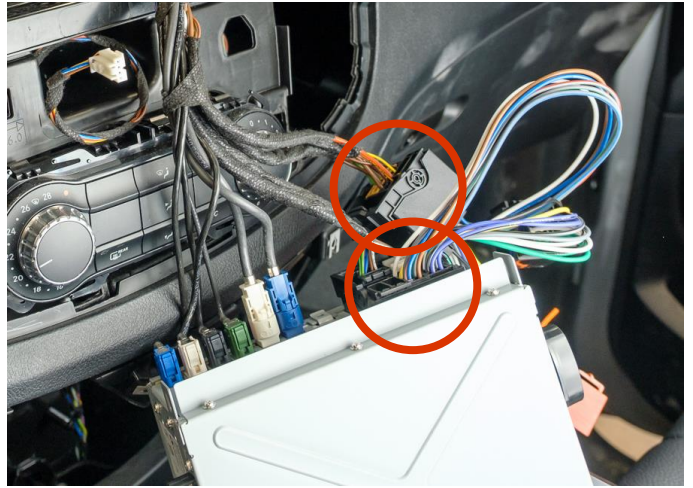

13 Montering

Plugg i kabelsettet til forsterkeren i T-kabelsettet.,

Dette passer kun en vei og kan ikke monteres feil.

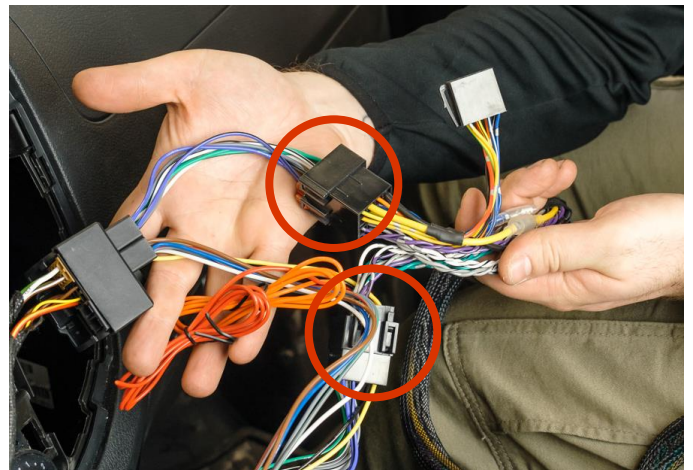

14 Montering

Bruk gjerne litt teip for å holde kabler sammen og for å få en ryddigere montering.





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

15 Montering

Trekk forsterkerkabelen fra radiohull, gjennom dashbord og ned til fotenden på passasjersiden.



16 Montering

Monter tilbake radio med de 4 skruene (Torx T20)



17 Montering

Kveil sammen kabel og legg den midlertidig i nedre midtkonsoll under radio/klima





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

18 Montering

Plugg i og monter USB panel



19 Montering

Plugg i knapperekken på deksel rund radio



20 Montering

Monter deksel rundt radio





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke


21 Demontering

Demonter deksel under varevegg ved å løsne de 4 boltene på vareromsiden og 2 bolter fra kupesiden (10mm pipenøkkel).




22 Montering

Subwooferkabel trekkes under teppe og legges frem mellom setene. Skjul kabel under deksler og gulvteppe.

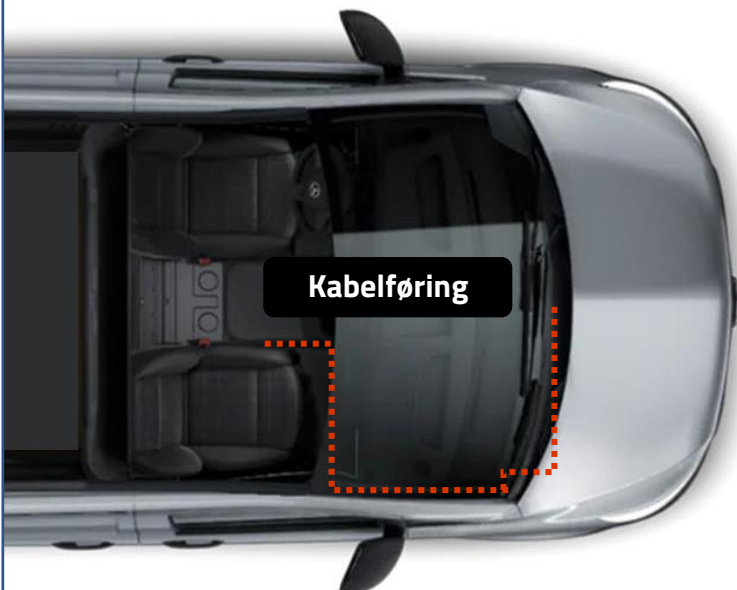

Legg kabel fram til nedre midtkonsoll.

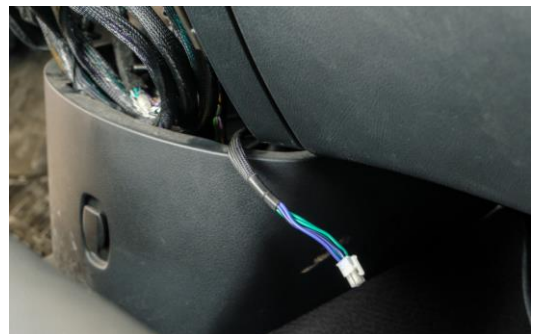



Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

23 Jordingspunkt

Jordingspunktet er plassert i midtkonsoll og er lakkert. Lakk må slipes bort slik at man får god kontakt.



24 Jordingspunkt

Legg på avstandsskive og jordingskabel



25 Jordingspunkt

Sett på låsemutter (10mm) og stram godt til.





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

26 Strømtilkobling

Koble til sikringsholder.

Strømkabel bør ikke være lengre enn 15cm.



27 Tilkobling

Koble jordingskabel og strømkabel til forsterkeren.



28 Justering

Juster «skruene» som vist på bildet.

POW ON SEL skal stå til «SPK»





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

29 Tilkobling


Plugg i subwooferkabel og forsterkerkabel



30 Strømtilkobling

Koble strømkabel med sikringsholder på bolt i sikringsboksen. Sett på låsemutter og stram godt til.

Koble strømkabel fra forsterker til sikringsholder.

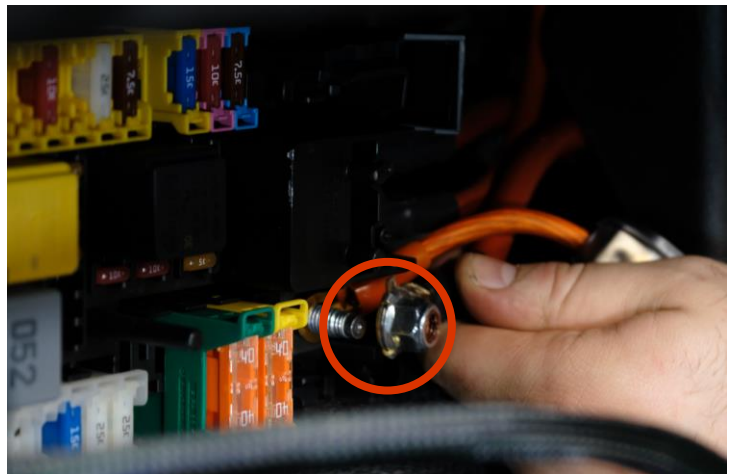

31 Montering

Fest forsterkeren godt fast i nedre midtkonsoll og legg kablene skjult.





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

32 Montering

Monter de 2 bakre føttene på subwooferen (siden med element).

33 Montering

Plasser subwooferen inn mellom setene.



34 Montering

Koble til subwooferledningene til terminalen på subwooferen.





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

35 Strømtilkobling

Sett i sikringen i sikringsholderen, sett på deksel og strips opp kabler.



36 Montering og testing

Da er det testing av lyd som gjenstår. Sjekk at alt virker før alt monteres sammen.



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 1.0
Manualen oppdateres løpende