



MONTERINGSANVISNING LYDPAKKE I VOLKSWAGEN ID3 CUPRA BORN



Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3 / Cupra Born

Lydpakke



Nødvendig verktøy



TORX T20



Skralle eller koppnøkkel
10mm



Demonterings
verktøy



I pakken



Basskasse



Ground Zero forsterker
(Ferdig justert og koblet)



Strømkit



Plug & Play
kabelsett

Mutter & Skruer



Monteringsanvisning


Volkswagen ID.3 / Cupra Born

Lydpakke

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.

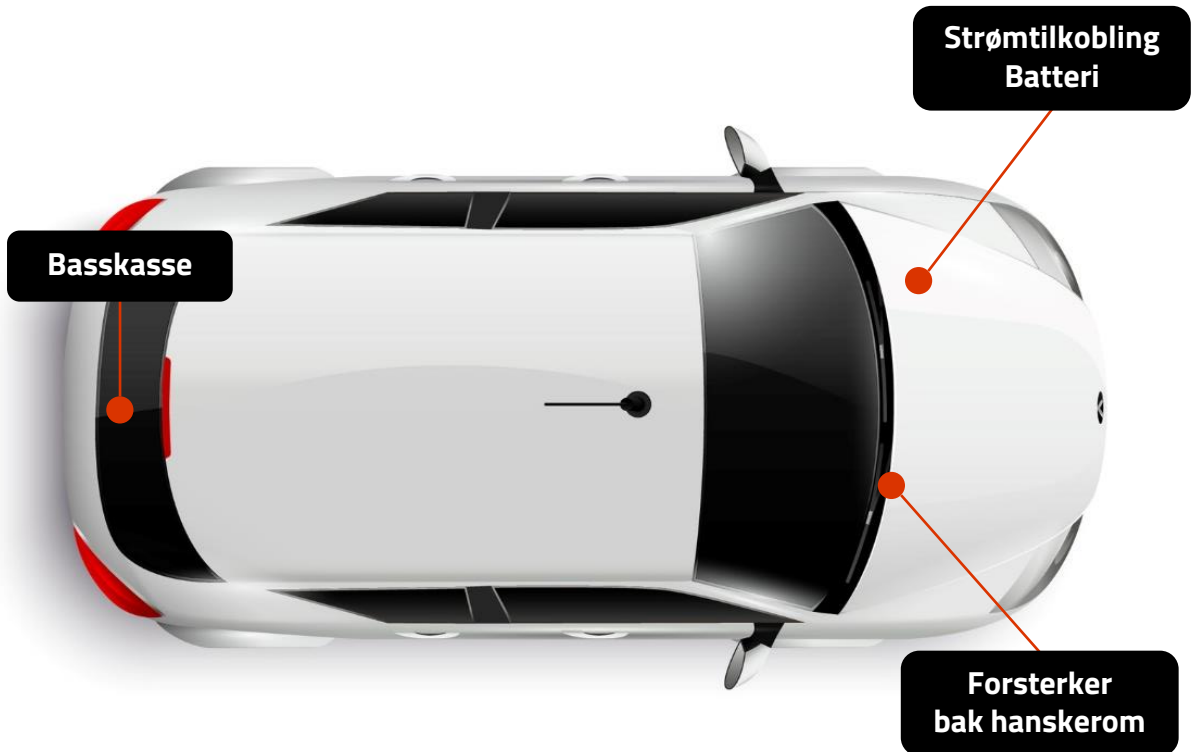

2

Bagasjerom

Demonter bakre deksel ved å gi det et rykk oppover som vist i bildet.





Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3 / Cupra Born

Lydpakke

3 Bagasjerom

Legg på dempematter ut mot bakvegg i brønnen



4 Bagasjerom

Plugg i subwooferkabel (QCT500) i basskassen



5 Bagasjerom

Plasser basskassen ned i brønnen og legg kabel ut mot passasjersiden av bilen.





Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3 / Cupra Born

Lydpakke

6 Hanskerom

Demonter hanskerom ved å presse de 2 hendlene i toppen av hanskerommet.



7 Hanskerom

Skrut ut de 2 stk T20 Torx skruene i toppen



8 Hanskerom

Løse demperen ved å presse den i pilens retning





Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3

Plug & Play Lydpakke


9 Hanskerom

Fjern hanskerommet




10 Hanskerom

Platen over hanskerommet fjernes ved å skru ut de 2 T20 Torx skruene.

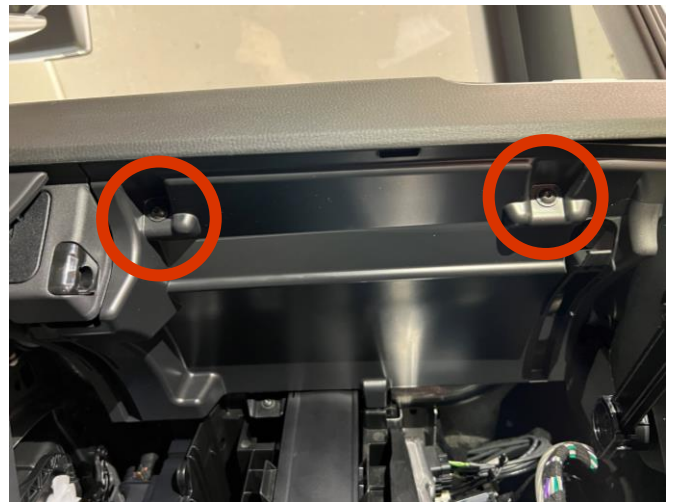

11 Radiodel

Radiodelen fjernes ved å presse ut hendlene og trekke ut enheten.

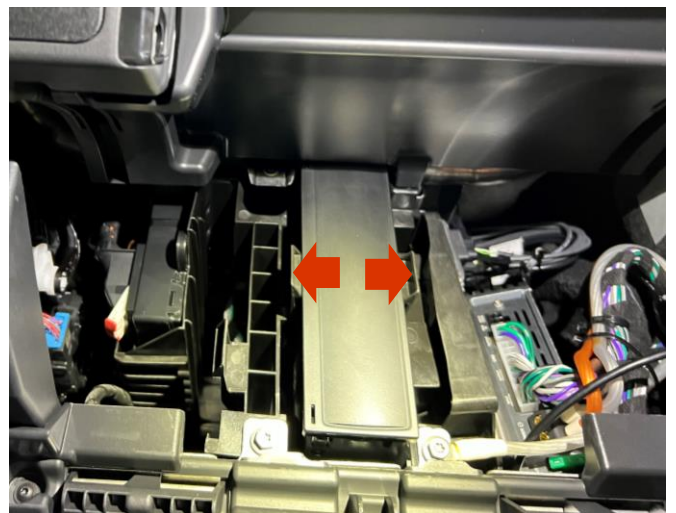




Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3

Plug & Play Lydpakke

12 Radiodel

Plugg ut Quadlock pluggen og ta ut den brune høyttalerkontakten. Erstatt den du tok ut med den brune pluggen på T-kabelsettet (MPKQSC25M)

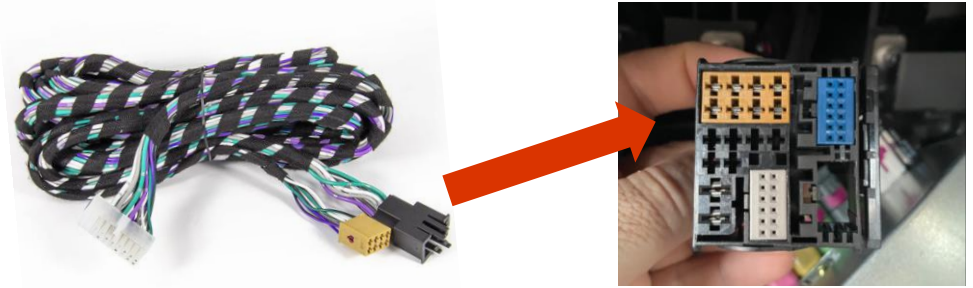

13 Radiodel

Plugg den brune høyttalerpluggen du tok ut av Quadlock pluggen inn i den sorte på T-kabelsettet



14 Radiodel

Plugg tilbake Quadlock pluggen i radioenheten.



Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3

Plug & Play Lydpakke

15 Kabeltrekking - sub

Løsne kabelkanal ved fremdøren på passasjersiden. Her bruker en plastspake.



16 Kabeltrekking - sub

Fortsett med demonteringen, fra bakdør, av dekselet mellom dørene.



17 Kabeltrekking - sub

Ta av fremre og bakre kabelkanal





Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3

Plug & Play Lydpakke

18 Kabeltrekking - sub

Trekk opp kablene bak til subben, og sett på plass dekslene igjen.

19 Kabeltrekking - Strøm

Fra fotbrønnen trekk strømkabel i kabelgjennomføring ut til motorrom



20 Kabeltrekking - Strøm

Hente ut strømkabel i motorrom fra gjennomføring.






Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3

Plug & Play Lydpakke

21 Kabeltrekking - Strøm

Monter sikringsholder UTEN sikring på strømkabelen.

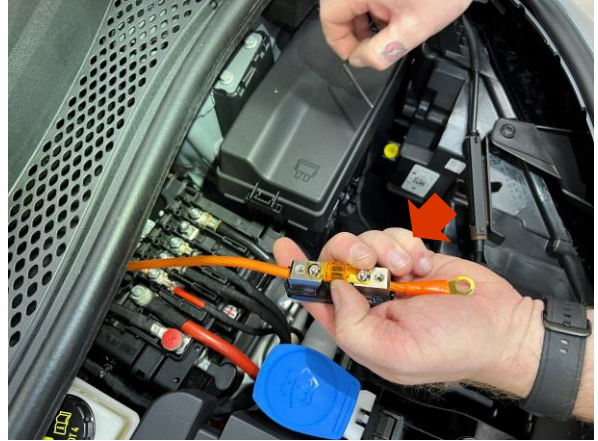

22 Kabeltrekking - Strøm

Inne i bilen, behold ca. 50cm slakk på kabelen, og monter på endehylser på strøm og jordledning.



23 Oppkobling DSP

Plug inn kontaktene i dsp'en.





Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3

Plug & Play Lydpakke


24 Oppkobling DSP

Sørg for at dspen er stillt på samme måte som på bildet.



25 Kabeltrekking - Strøm

Koble strømkabel i motorrommet til spenningspolen.

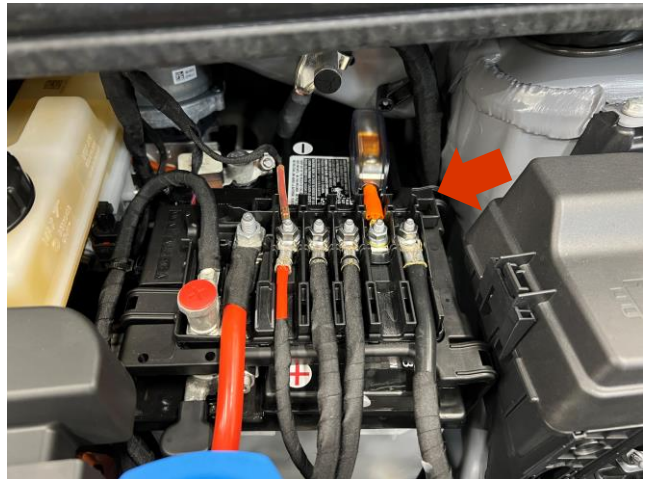

26 Kabeltrekking - Strøm

Fest jordingskabel mot jordingspunkt i dashbordet





Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3

Plug & Play Lydpakke


27 Kabeltrekking - Strøm

Monter sikring i sikringsholderen




28 Innfestning DSP

Skyv DSPen på plass inn i hanskerommet ved siden av hovedenheten, og fest tilstrekkelig med strips.

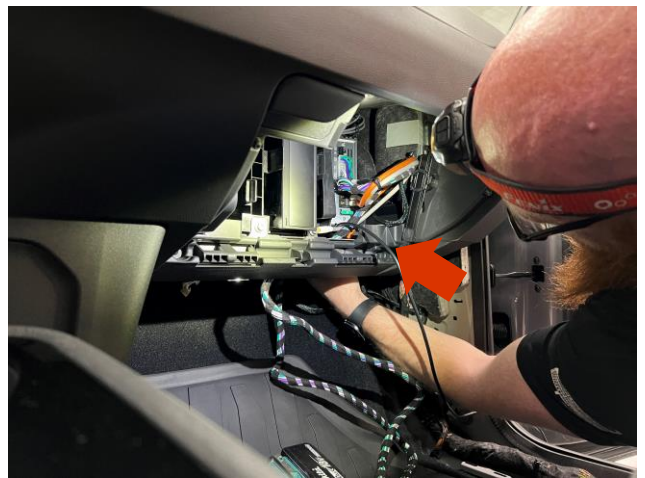

29 Montere deksler

Når er oppkobling ferdig, og du kan montere på plass alt av deksler og hanskerom.

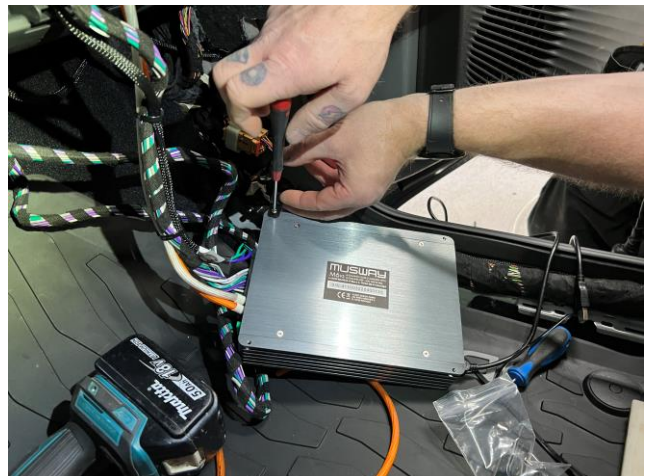



Monteringsanvisning

Volkswagen ID.3

Plug & Play lydpakke

30

Test

Sjekk at alt virker



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 1.0