

# AMPIRE®



## LDS-EVO-CP

German Engineering. Out of the ordinary.

---

Version 4




Bitte lesen Sie die komplette Anleitung aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation beginnen.  
Before attempting to connect or operate this product, please read the instructions completely.

Installationsanleitung

Installation Manual

# Verkabelungsdiagramm LDS-EVO-CP

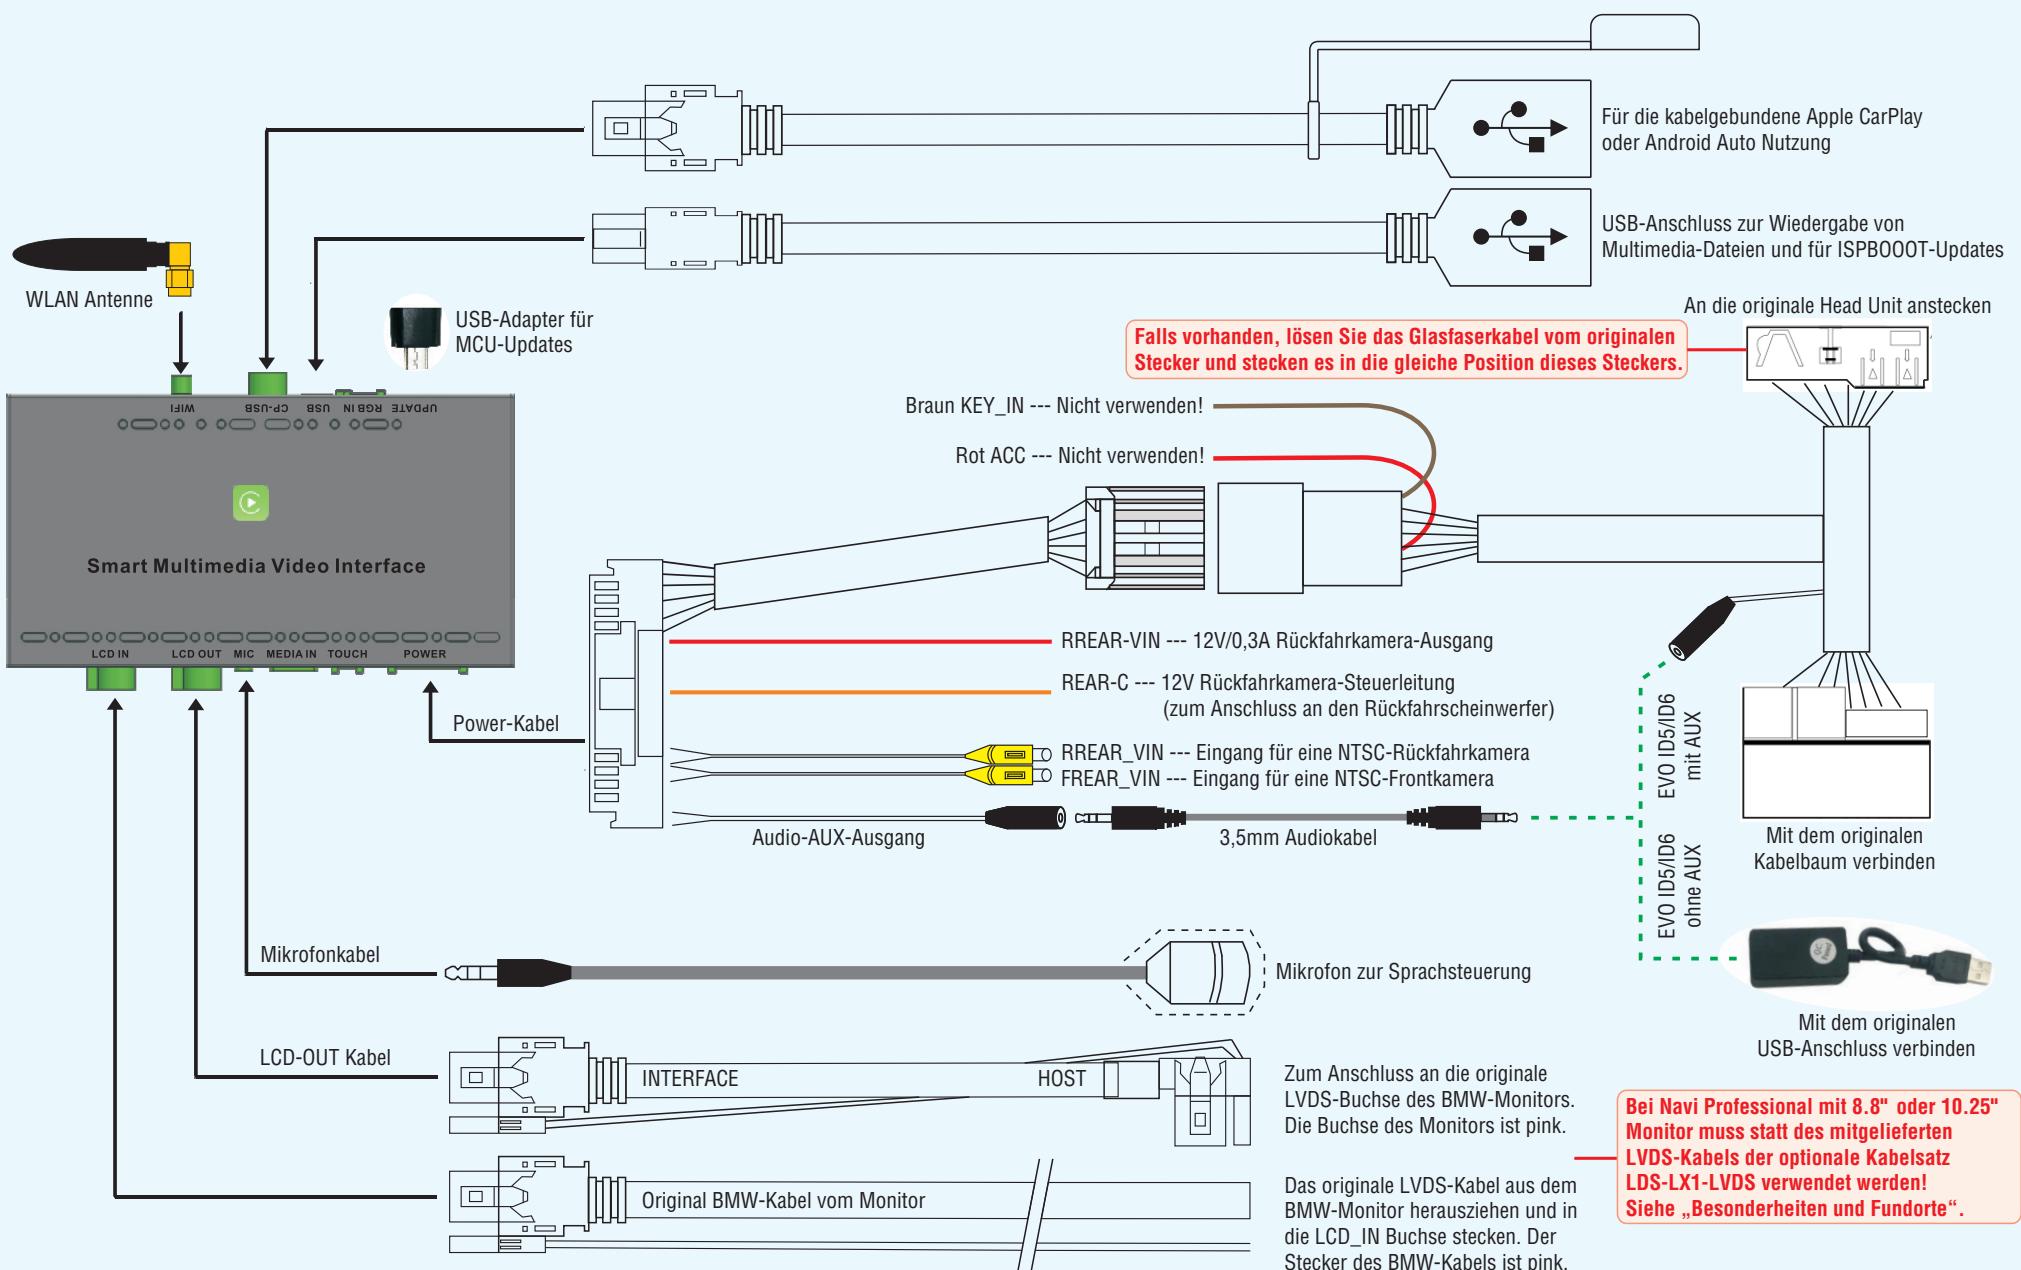


## DIP-Schaltereinstellungen

Die DIP-Schalter sind in zwei Bereiche eingeteilt. Der erste bestimmt die Monitorauflösung und das damit verbundene CAN-Bus-Protokoll. Eine falsche Einstellung bedeutet auch immer ein falsches CAN-Bus-Protokoll, was zu Fehlfunktionen des Fahrzeugs führen kann. Achten Sie daher immer auf die korrekte Einstellung. Der zweite Bereich bestimmt die allgemeinen Einstellungen für die Rückfahrkamera.

DIP-Schalter	Status	Beschreibung
1, 3	OFF	EVO ID5/ID6 mit 8.8"
	ON	EVO ID5/ID6 mit 6.5" Monitor
	ON	EVO ID5/ID6 mit 10.25" Monitor
4 (siehe Seite 4)	ON	Hilfslinien aus (für Nachrüstlkamera)
	OFF	Hilfslinien an (für Nachrüstlkamera, nur wenn vom Fz unterstützt)
8 (siehe Seite 4)	ON	Werks-Rückfahrkamera oder keine Kamera
	OFF	Nachrüstlkamera (in Verbindung mit DIP-Schalter 4)
Die Schalter 2, 5, 6 und 7 haben keine Funktion, bitte auf OFF stellen.		

! Nach dem Einstellen der DIP-Schalter bitte unbedingt die Reset-Taste für ca. 3 Sek. drücken. Andernfalls werden die Einstellungen nicht übernommen!

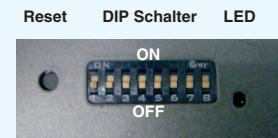

## Bedienung

Bevor Sie auf das LDS-Interface umschalten, müssen Sie in Ihrem Multimedia-System den AUX-Eingang einschalten. Andernfalls haben Sie keinen Ton.


Halten Sie die BACK-Taste (3) für wenige Sekunden gedrückt, um auf das LDS-Interface umzuschalten. Mit einem langen Druck der BACK-Taste (3) gelangen Sie wieder zurück zur BMW-Oberfläche.

Durch ein kurzes Drücken der MENU-Taste (1) öffnen Sie Siri bzw. Hey Google zur Sprachsteuerung.

Die komplette Bedienung erfolgt über den iDrive-Drehregler (2).

Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen, schaltet das Interface auf die Rückfahrkamera\* um. Verlassen Sie den Rückwärtsgang, schaltet das Interface für 10 Sek. auf die Frontkamera\*.

\*Sofern vorhanden.

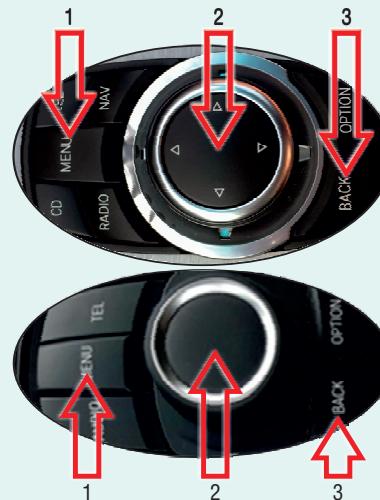

## Kabellose Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Die Mindestanforderungen für die kabellose Nutzung sind:

- Apple CarPlay: iPhone 5
- Android Auto : Android 11, Android Auto 4.8 oder höher, WLAN 5GHz. Achtung! Einige Hersteller, wie z.B. Samsung, haben ihr eigenes, auf Android basierendes OS. Unter Umständen ist die kabellose Nutzung damit nicht möglich.

### Smartphone paaren


#### Apple:

Verbinden Sie Ihr Smartphone per USB-Kabel mit dem LDS-Interface. Auf dem iPhone erscheint ein Dialog, ob Sie diese Verbindung auch für das kabellose Apple CarPlay verwenden möchten. Bestätigen Sie und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Anschließend können Sie das USB-Kabel entfernen.

#### Android:

- 1) Starten Sie das LDS-Interface und wählen „Settings“
- 2) Scrollen Sie nach unten zu „Smartphone“ oder „intelligentes Gerät“ und stellen „Android Gerät“ von „AutoLink“ auf „Android Auto“ um. Dann gehen Sie zurück in die Settings.
- 3) Löschen Sie in Ihren Smartphone die gespeicherte Verbindung zur Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs.
- 4) Schalten Sie in Ihrem Smartphone WLAN und Bluetooth aus und in dieser Reihenfolge wieder ein.
- 5) In den LDS-Settings gehen Sie zu „Bluetooth“ (nicht BT!) und starten die Gerätesuche.
- 6) Das LDS-Interface findet Ihr Smartphone, das Sie bitte auswählen.
- 7) Auf dem Smartphone-Display erscheint ein Dialog zur Bluetooth-Paarung, den Sie mit „Paaren“ oder „OK“ bestätigen.
- 8) Nach erfolgreicher Kopplung geht das LDS-Interface nach wenigen Sekunden automatisch auf die Android Auto-Oberfläche. Sollte das nicht automatisch erfolgen, verlassen Sie die Settings und starten Android Auto im LDS-Menü manuell.
- 9) Nun stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und der Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs wieder her.

## Besonderheiten und Fundorte

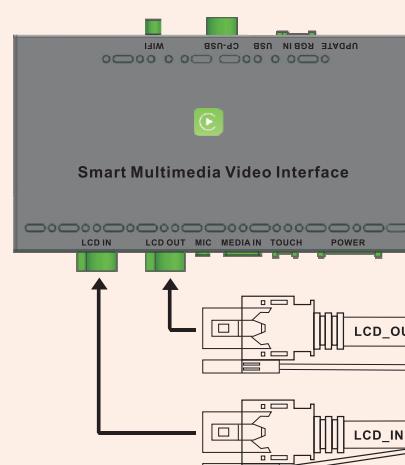

### LVDS-Anschluss bei BMW Navi Professional mit 8.8" oder 10.25" Monitor

Statt den mitgelieferten LVDS-Kabeln aus diesem Set verwenden Sie bitte das optionale Anschlusskabel AMPIRE LDS-LX1-LVDS und nehmen die Verbindungen an der Head Unit vor, wie unten beschrieben.

Zum Anschluss an das originale BMW LVDS-Kabel. Der Stecker des BMW-Kabels ist bordaux oder pink.




Zum Anschluss an die originale LVDS-Buchse der Head Unit. Die BMW-Buchse ist bordaux oder pink.



Bei einer nachgerüsteten Front-Kamera ist die Aktivierung der Umschaltung in den LDS-Settings vorzunehmen.

## Rückfahrkamera-Einstellungen

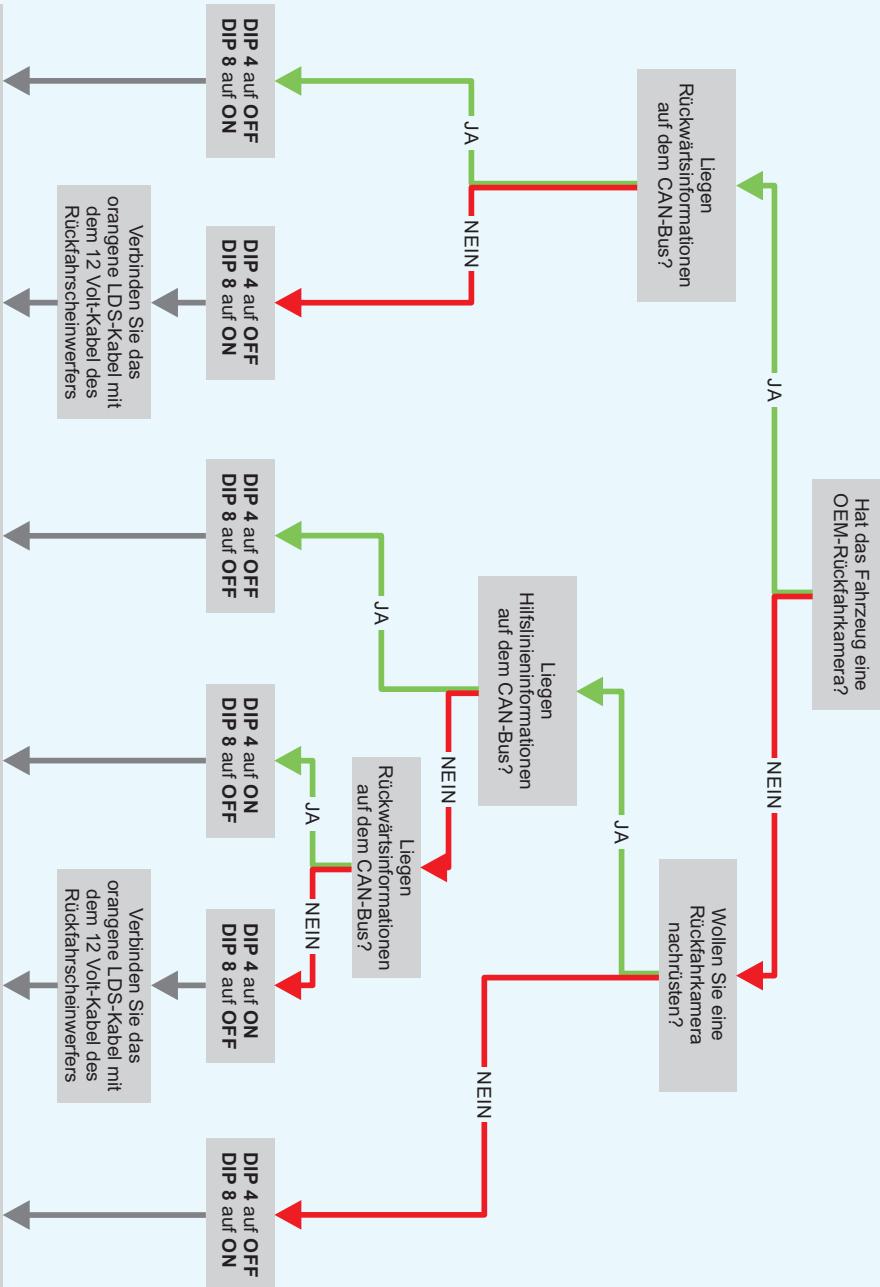

Seit der Firmengründung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem Kunden die bestmöglichen Autoalarm-, Autohifi- und Multimediasprodukte zu liefern, die auf dem internationalen Markt erhältlich sind.

Alle Fertigungsstätten und Zulieferer sind nach ISO-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert.  
Die Qualitätsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Ländern erhältlich. Für nähere Informationen über Vertretungen im Ausland wählen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreudlicher Produkte. Unser hoher Anspruch an Qualität, Funktionalität und Design zeichnet unsere Erzeugnisse aus. „German Development“ wird bei AMPIRE wörtlich genommen.

Since its founding in 1987 Ampire Electronics has only one goal, to provide the best possible Autoalarm-, Autohifi- and Multimedia products, which are available on the international market.

All manufacturing facilities and suppliers are certified according to ISO 9001 and QS-9000. Ampire quality products are sold worldwide.

An Ampire customer service is available in many countries.  
For more information about distributors in your territory please call: + 49-2181-81955-0.

We are focused on future oriented development of user friendly products.  
The outstanding high quality standards, functionalities and designs of our products are unique in the market. "German Development" is taken literally in AMPIRE.

Langwadener Straße 60  
D-41516 Grevenbroich  
Email: info@ampire.de

Langwadener Straße 60  
D-41516 Grevenbroich  
Email: info@ampire.de

Technischer Support:  
Tel.: 02181-81955-0  
Email: support@ampire.de

Technical Support:  
Phone: 02181-81955-0  
Email: support@ampire.de

**www.ampire.de**