



MONTERINGSANVISNING

LYDPAKKE I

MERCEDES VITO

(W447 Facelift2)



BRSDSPVIT06



Monteringsanvisning

Mercedes Vito W447-FL2

Plug & Play Lydpakke



Estimert
monteringstid
2 timer



I pakken



Phoenix Gold ZDA4.8
DSP Forsterker



Phoenix Gold
ISO kabelsett



Phoenix Gold
T-kabelsett



Phoenix Gold
ZX210PBS subkasse



Strips
M8 mutter



Nødvendig verktøy



Torx T25



Plastkile



Skralle med
10mm kopp



Vanskelighetsgrad og tidsbruk



Vanskelig



Moderat



Enkel

Denne lydpakken er produsert etter Plug & Play prinsippet og klassifiseres som enkel å montere

Det er uansett forventet at den som skal montere har grunnleggende forståelse med montering i bil.



Monteringsanvisning

Mercedes Vito W447-FL2

Plug & Play Lydpakke

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.





Monteringsanvisning


Mercedes Vito W447-FL2
Plug & Play Lydpakke

2

Kabeltrekk

Oversikt over kabelføring i bilen

- Strømkabel
- Jordingskabel
- Subwooferkabel

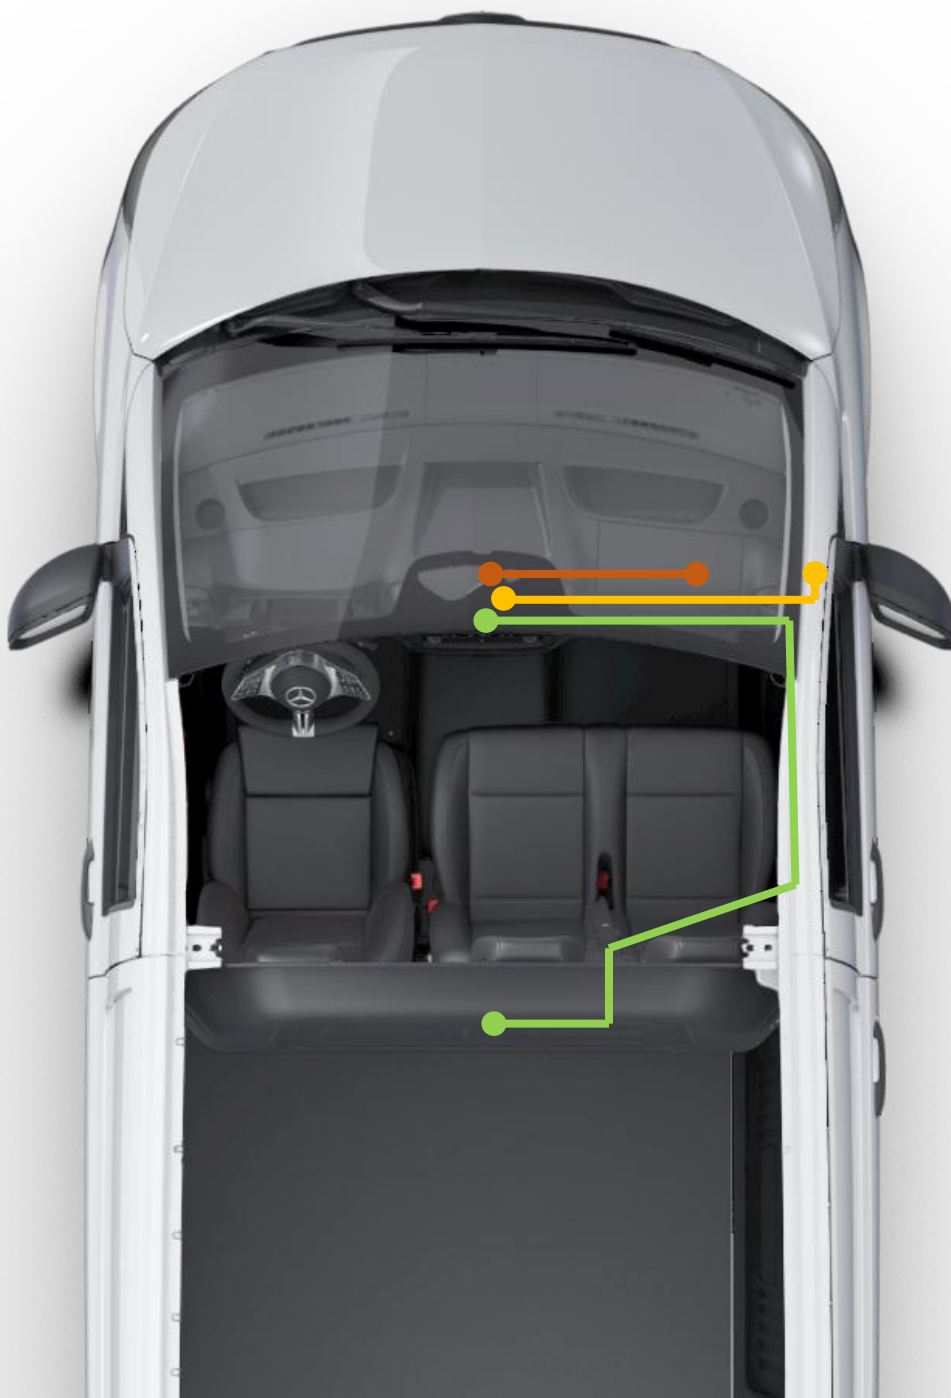



Monteringsanvisning

Mercedes Vito W447-FL2
Plug & Play Lydpakke

Demontering

3 Midtkonsoll

Demonter koppholder ved å bruke en plastkile eller lignende verktøy.




4 Midtkonsoll

Skrut ut de 4 stk Torx T25 skruene som er plassert i toppen i midtkonsollen.



5 Midtkonsoll

Rykk hele konsollen ut fra dashbord for å løsne den fra klipsene. Bruk gjerne en plastkile eller lignende for å løsne den.

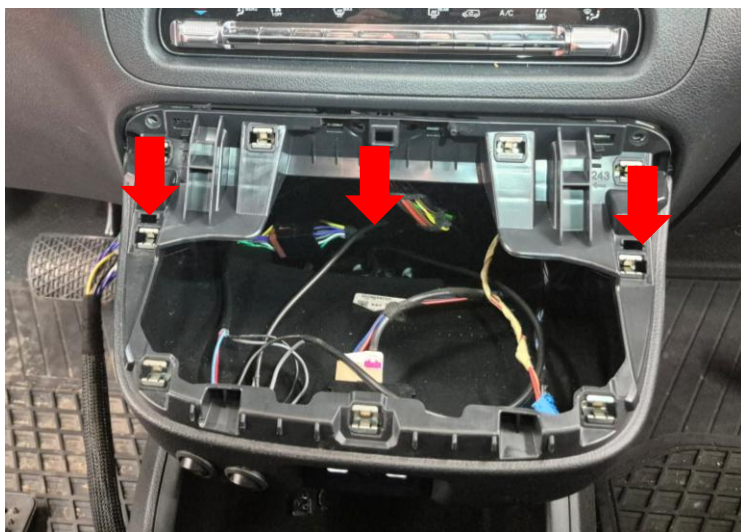



6 Jordingspunkt

Slip av lakk fra bolt slik at bart metall er tilgjengelig for god jordingsforbindelse.



7 Skjerm

Fjern luftedysene på begge sidene av skjermen ved å bruke en krok eller lignende verktøy.



8 Skjerm

Skru ut T25 Torx skruen som vist i bildet.
Denne ser du etter luftedysene er fjernet.






9 Skjerm

Bruk en plastkile eller lignende verktøy for å vippe fram rammen med skjermen i ett. Vær forsiktig og jobb deg rundt rammen.




10 Skjerm

Plugg ut de 3 pluggene bak multimediaskjermen og legg skjermen trygt til side så den ikke får riper.

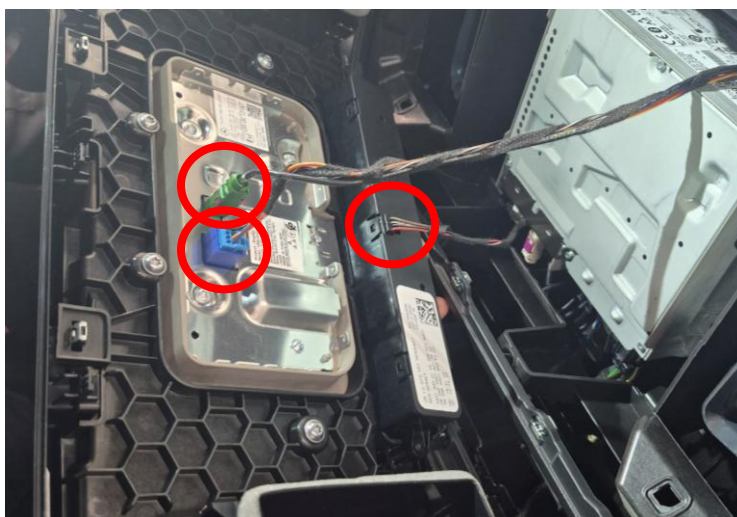

11 Mediaenhet

Skru ut de 4 stk Torx T25 skruene som fester mediaenheten

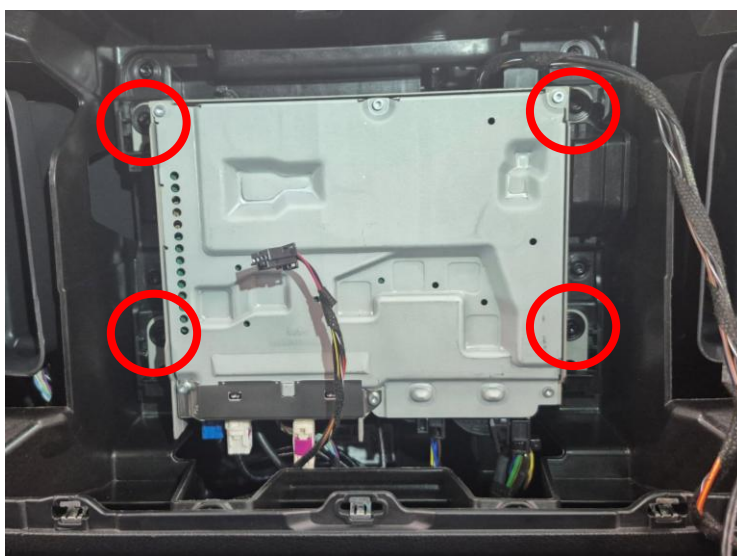



12 Lasteluke

Demonter deksel under varevegg ved å løsne de 4 boltene på vareromsiden og 2 bolter fra kupesiden (10mm pipenøkkel).



13 Lasteluke

Demonter deksel under varevegg ved å løsne de 4 boltene på vareromsiden og 2 bolter fra kupesiden (10mm pipenøkkel).



14 Sikringsboks

Ta av lokk over sikringsboksen i bilen.
Denne er lokalisert i fotbrønn til passasjer.






Monteringsanvisning

Mercedes Vito W447-FL2
Plug & Play Lydpakke

Kabeltrekking


15 Tilkobling

Trakk fram mediaenhet og plugg mellom T-kabelsett mellom mediaenheten og hovedpluggen.

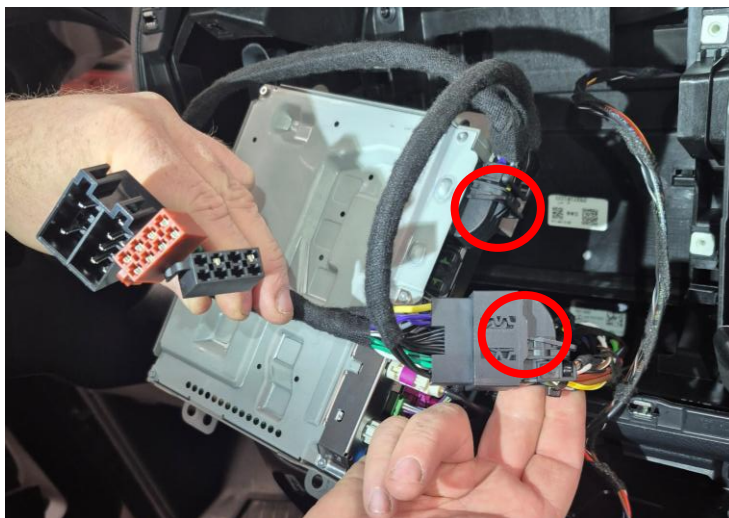


16 Tilkobling

Illustrasjonsbilde som viser tilkobling med et T-kabelsett

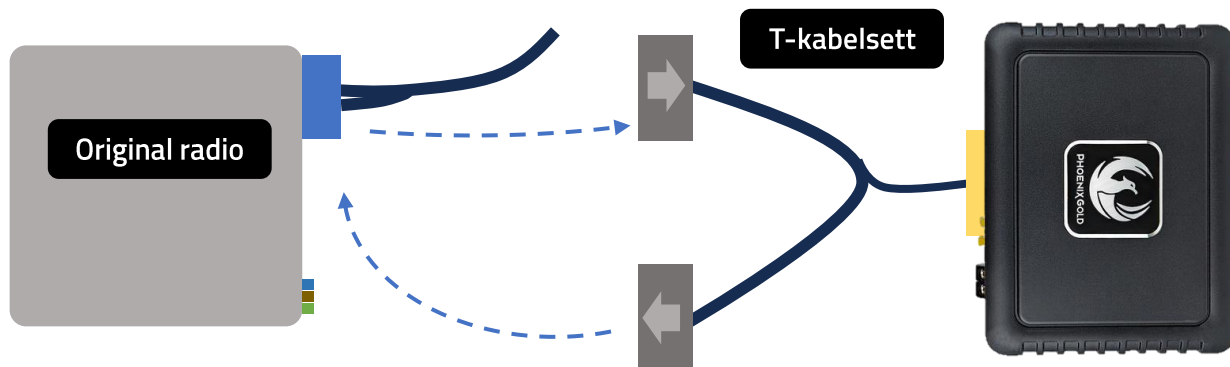

17 Kabelsett


Legg strømkabel fram til midtkonsoll

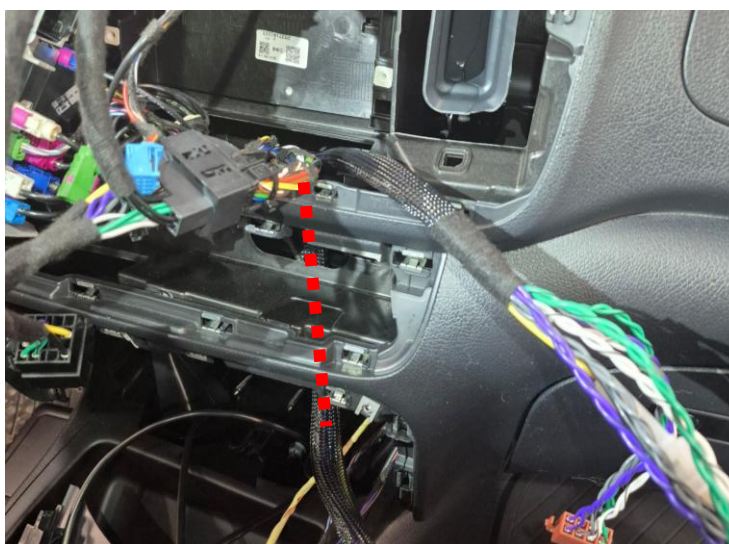




18 Kabelsett

Legg strømkabel fram til midtkonsoll

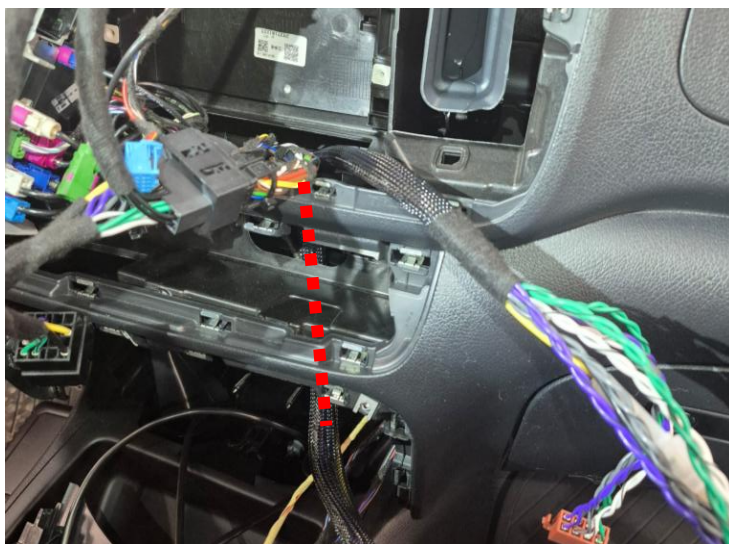

19 Jordkabel

Fest jordkabel med 10mm låsemutter på bolten som ble pusset ned i punkt

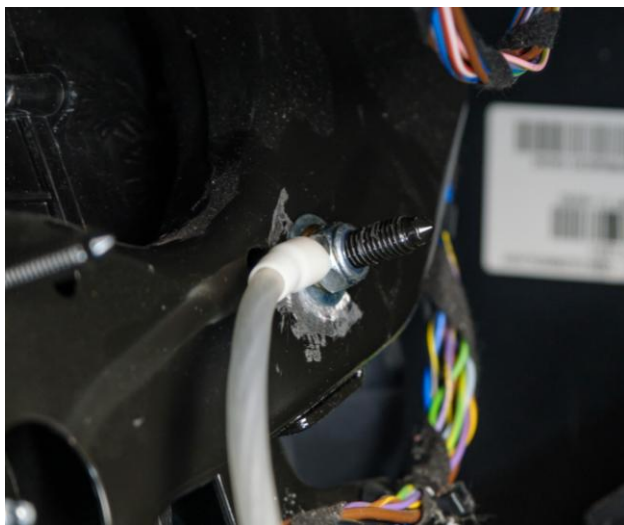

20 Strømtilkobling

Strømkabel kobles til i sikringsboks på ledig skrue. .





Monteringsanvisning

Mercedes Vito W447-FL2
Plug & Play Lydpakke

Kabeltrekking

21 Strømkabel

Legg strømkabel fram til midtkonsoll




22 Subwoofer

Legg høyttaler videre under
passasjeretet og fram til midtkonsoll



23 Subwoofer

Koble høyttalerkabel i
Subwoofer

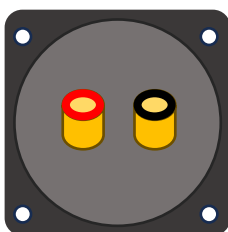



Monteringsanvisning

Mercedes Vito W447-FL2
Plug & Play Lydpakke

Kabeltrekking


24 Subwoofer

Basskassen plasseres under varevegg og høyttalerkabel trekkes gjennom lasteluken.



25 Forsterker

Koble i Plug & Play kabelsett, subwooferkabel og koble til strøm og jordingsbabel i forsterker

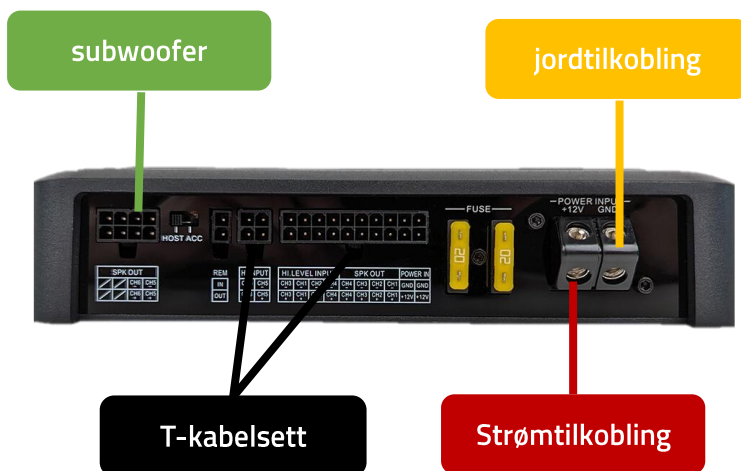

26 Konfigurering

Pass på at bryteren på forsterkeren er satt til «HOST»





Monteringsanvisning

Mercedes Vito W447-FL2
Plug & Play Lydpakke

Montering

27 Montering

Fest forsterkeren godt med de medfølgende stripsene.



28 Test

Test at alt virker som det skal før du setter sammen alle deler igjen.

For å montere alt sammens igjen, følger du monteringsanvisning motsatt.



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20

